
# DCP-J540N DCP-J740N DCP-J940N-B/W かんたん設置ガイド

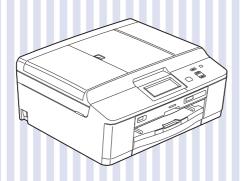

設置が終わったら 「ユーザーズガイド 基本編」をご覧ください。

困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因を お調べください。

- ◆別冊のユーザーズガイド 基本編 第4章「こんなときは」
  - ◆本書の「困ったときは」

で調べる

2

サポート ブラザー



ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

携帯電話からも簡単なサポート情報を見ることができます。 http://m.brother.co.jp/support/



オンラインユーザー登録をお勧めします。

ブラザーマイポータル

https://myportal.brother.co.jp/

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 Step

設置・接続する

1

Step :

パソコンに接続する

USB接続



Macintosh | Windows®

Macintosh Windows®

Macintosh Windows®

有線LAN接続



無線LAN接続



困ったときは

付録

# マニュアルの構成

本製品には次のマニュアルが用意されています。目的に応じて各マニュアルをご活用ください。

#### ■ はじめにお読みください

1. 安全にお使いいただくために(冊子)

本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。

付属

2. かんたん設置ガイド(冊子)

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。



#### ■ 用途に応じてお読みください

3. ユーザーズガイド 基本編(冊子)

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。



4. ユーザーズガイド 応用編 (PDF 形式)

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。

5. ユーザーズガイド パソコン活用編 (PDF 形式)

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、 付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。



6. ユーザーズガイド ネットワーク知識編 (PDF 形式)

ネットワークに関する基礎的な情報を記載しています。

7. ユーザーズガイド ネットワーク操作編(PDF 形式)

本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困ったときの対処方法を説明しています。

**CD-ROM**内のユーザー ズガイドの見かた ⇒ **61** ページ

■ サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) からダウンロードしてご利用ください

# ( ) 画面で見るマニュアル(HTML 形式)

上記のうち、 $3 \sim 7$ のマニュアルを一体化して、パソコンの画面上で見られるようにしたマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶため、冊子のページをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報をすぐに確認することができます。

### モバイルプリント&スキャンガイド(PDF形式)

Android $^{TM}$  や iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャンしたデータを携帯端末に転送する方法を説明しています。

DCP-J940N のみ

### クラウド接続ガイド(PDF 形式)

パソコンを介さずに、本製品でスキャンしたデータを直接ウェブサービスにアップロードする方法や、ウェブサービス上のデータを本製品で直接印刷する方法を説明しています。



http://solutions.brother.co.jp/

### Google クラウドプリントガイド (PDF 形式)

本製品に Google アカウント情報を登録し、Google クラウドプリント  $^{TM}$  サービスを利用してデータを印刷する方法を説明しています。

### AirPrint ガイド (PDF 形式)

パソコンを介さずに、iOS を搭載した携帯端末からデータを直接印刷する方法を説明しています。

最新版のマニュアルは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。http://solutions.brother.co.jp/

# 目次

ネットワーク設定の確認と初期化
困ったときは47
困ったときは (トラブル対処方法) 47 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 47 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない
付録55
用語集 55 CD-ROM の内容 58 Windows® 58 Macintosh 59 使用環境 60 この続きは… 61 関連製品のご案内 innobella 消耗品

# 本書の見かた

#### 本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

▲ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示します。				
確認	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。				
<b>Ø</b>	知っていると便利なことや、補足を記載しています。				
	本書内での参照先を記載しています。				

#### 確認

■ 本書に掲載されている画面は、Windows<sup>®</sup> の場合は Windows<sup>®</sup> XP、Macintosh の場合は Mac OS X v10.5 で表示される DCP-J940N の画面を代表で使用しています。お使いの OS や環境またはモデルによって、実際の画面と異なることが あります。

#### 本書で対象となる製品

本書は DCP-J540N、DCP-J740N、DCP-J940N を対象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に記載されていますので、ご確認ください。

#### 本書で使用されているイラスト/画面

本書では本製品や操作パネルおよび画面の説明に、DCP-J940N-Bのイラストを使用しています。

お使いの製品によっては本書で使用している操作パネルのボタンとデザインが異なる場合があります。該当するボタンに読み替えてください。

# 編集ならびに出版における通告

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。 また提示されている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれる誤植そ の他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

# 最新のドライバーやファームウェア (本体ソフトウェア) を入手するときは?

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。

最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい **OS** に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア(本体ソフトウェア)を新しくすることで解決できることがあります。

最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードしてください。ダウンロードやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。 http://solutions.brother.co.jp/

ダウンロードを始める前に、別冊のユーザーズガイド 基本編 「最新のドライバーやファームウェアをサポートサイトからダウンロードして使うときは」をご覧ください。

Macintosh Windows®

# 付属品の確認

### 付属品を確認する


不備な点がございましたら、お買い上げの販売店または「ブラザーコールセンター(お客様相談窓口)」にご連絡ください。

本体		スターターインクカートリッジ(4 個) <sup>*1</sup>		USB ケーブル
		ディスクトレイ (DCP-J940N のみ)	デコレーションシート (2 枚× 2 セット) * <sup>2</sup> (DCP-J940N のみ)	A4 記録紙(普通紙) L 判記録紙(光沢紙)
かんたん設置ガイド (本書)	安全にお使いいただくために		ユーザーズガイド 基本編	CD-ROM <sup>*3</sup>
Tondraw	- CHOTHER -		- Cook	

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup> お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付けるときは、製品に同梱されているスターターインクカートリッジを 必ずご使用ください。

#### 確認

■ DCP-J940N は、LAN ケーブルを使用してネットワーク環境に接続できます。LAN ケーブルは同梱されておりません。 LAN 環境でお使いになる場合は、カテゴリー 5 (100BASE-TX 用) 以上のストレートケーブルをお買い求めください。



<sup>\*2</sup> 本体上部の透明カバーのデコレーションシートを交換して、外観をアレンジできます。シート裏面の「デコレーションシー トの交換方法」をご覧の上、お好みに合わせて交換してください。

<sup>\*3</sup> CD-ROM に収録されているドライバー、ソフトウェア、ユーザーズガイドは、サポートサイト(ブラザーソリューションセ ンター) (http://solutions.brother.co.jp/) からもダウンロードできます。ただし、一部のソフトウェアはこの CD-ROM にし か収録されていません。


# 2 設置する

#### 保護部材を取り外す


製品を取り出したら、テープや保護部材を取り外します。梱 包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せ ずに保管してください。

- 本製品から輸送用の保護部材や梱包材を 取り除く
- 記録紙トレイを固定している保護部材①を 取り外す

本製品の前面を上方向に持ち上げて傾け、保護部材を下に引き抜いてください。

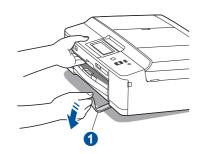


本製品を固定しているテープやフィルム、 タッチパネルの保護フィルムをすべては がす

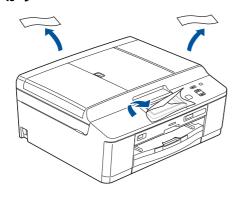

### ディスクトレイを収納する (DCP-J940N のみ)

記録ディスク(CD-R/RW、DVD-R/RW、Blu-ray Disc<sup>TM</sup>)のレーベル面へコピーや印刷をするときに使用するディスクトレイを、原稿台カバーに収納します。


原稿台カバーを持ち上げ、原稿台カバー の右側の収納スペースにディスクトレイ を差し込み、原稿台カバーを閉じる

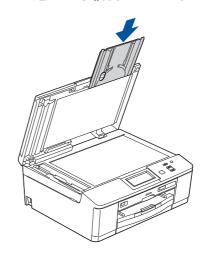

### 設置スペースを確認する

本製品を設置するときは、まわりに適切なスペースを確保してください。

(DCP-J940N のみ) レーベルプリントの際、ディスクトレイが本体の背面に突き出るため、背面側には必ず、10cm 以上のスペースが必要です。

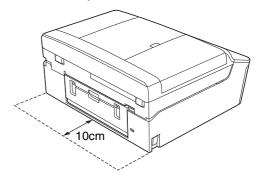


# 3 用紙をセットする

「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙(A4)をセットします。

🛮 記録紙トレイには、A4 サイズの紙を約 100 枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「記録紙のセット」

# 記録紙トレイを引き出す

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し 込んで一気に引き出してください。

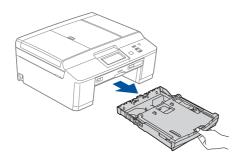




2 トレイカバー①を開く


# 注意

- ▶トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご 注意ください。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行っ てください。

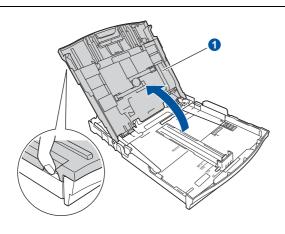

印③を、記録紙のサイズの目盛りに合わ せる


幅のガイドは両手で動かしてください。

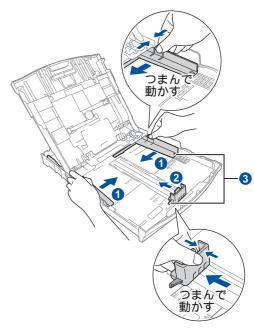

記録紙をさばく


記録紙がカールしていないことを確認してくださ

記録紙がカールしていると紙づまりの原因になりま

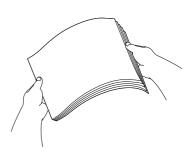

### 5 印刷したい面を下にして、記録紙の上端 から先にセットする

記録紙は、強く押し込まないでください。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあります。

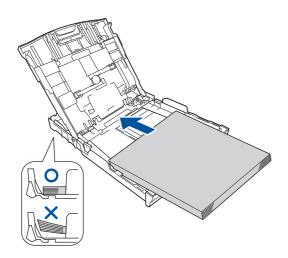


6 幅のガイド ○ を、記録紙にぴったりと合わせる

# ▲ 注意


- トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご 注意ください。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってください。


幅のガイドは両手で動かしてください。

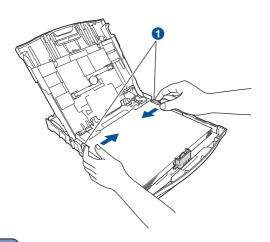

#### 確認

■ 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさみつけないでく ださい。記録紙が浮いたり、傾いたりしてうまく給紙 されない場合があります。



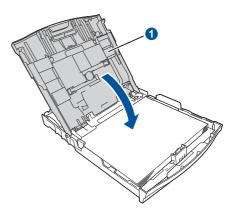

8 記録紙トレイを元に戻す

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

力を入れて押し込まないでください。トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になります。



トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 確実に引き出し①、フラップを開く②



Windows®

Macintosh


# 4 インクカートリッジを取り付ける

# **A** 注意

● 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。

#### 確認

- 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷をしていなくてもインクが消費されます。
- インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインクカートリッジをセットしないようご注意ください。
- 1 電源プラグをコンセントに差し込む



(DCP-J940N のみ)

操作パネルのエラーランプが点灯します。エラーランプは、インクカートリッジを取り付けると消灯します。

#### 確認

■ 電源ボタンを押すと、本製品の電源をオン / オフでき

ます。 なお、本製品は、電源をオフにした場合でも、印刷品 質を保つため、定期的にヘッドクリーニングを行う必 要があります。ヘッドクリーニングを定期的に行うた めには、電源プラグを抜かないで電源ボタンを使用し てください。


2 画面の表示を確認する

画面には【インクカートリッジがありません】と表示されています。

3 インクカバー 1を開く



4 インク挿入口にセットされているオレン ジ色の保護部材 1 を取り出す

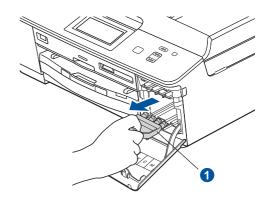

#### 確認


■ 保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに 保管してください。

**5** インクカートリッジを準備する

付属のスターターインクカートリッジを開封します。 お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付けるときは、必ずスターターインクカートリッジを ご使用ください。 6 インクカートリッジの緑色の取っ手①を 図のように回して封印を開放し、オレン ジ色の保護カバーを引き抜く


# ▲ 注意

- インクカートリッジを分解しないでください。インク漏れの原因になります。
- インクカートリッジを振らないでください。印刷 品質が悪くなることがあります。
- インクが皮膚や服に付いた場合は、すぐに水や石けんなどで洗い流してください。

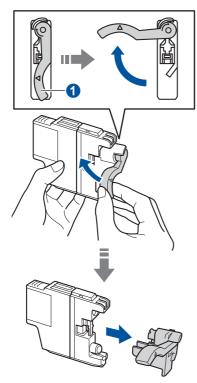

**7** インクカートリッジを取り付ける


リリースレバーの色**1** と、インクカートリッジの色**2** を合わせてください。

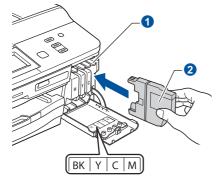

インクカートリッジは、本製品に向かって左の面に ラベルがあるように、垂直にして差し込みます。



# **8** 「カチッ」と音がしてリリースレバーが上がるまで、「押」の部分を押し込む

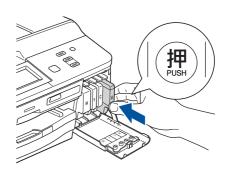

#### 確認

- インクカートリッジの取り付け、取り外しを繰り返さないでください。インクカートリッジからインクが漏れることがあります。
- 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正しい色の場所に付け直したあと、プリントヘッドのクリーニングを複数回行ってください。プリントヘッドのクリーニング方法は、下記をご覧ください。
  ⇒ユーザーズガイド 基本編「プリントヘッドをクリーニングする」
- 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ってください。未開封の場合でも、パッケージに記載された有効期限以内に使用してください。
- 純正以外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。
- インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可能性があります。また、インクの補充に起因して発生した故障は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。

# 9 インクカバーを閉じる

自動的に約4分間、プリントヘッドのクリーニングが行われます。

クリーニングを行う音がしますが、異常ではあり ませんので、電源を切らないでください。

【インクカートリッジがありません】と表示された場合は、インクカートリッジが正しくセットされていません。手順 7 または 8 に戻り、インクカートリッジをセットし直してください。


プリントヘッドのクリーニングが終わると、 【記録紙をセットして スタートボタンを押す】と表示されます。 引き続き、印刷テストに進みます。

印刷テストをする(9ページ)

# 5 印刷テストをする

プリントヘッドのクリーニングが終わると、画面に【記録紙をセットして スタートボタンを押す】と表示されます。

以下の手順に従って、印刷品質のチェックを行います。

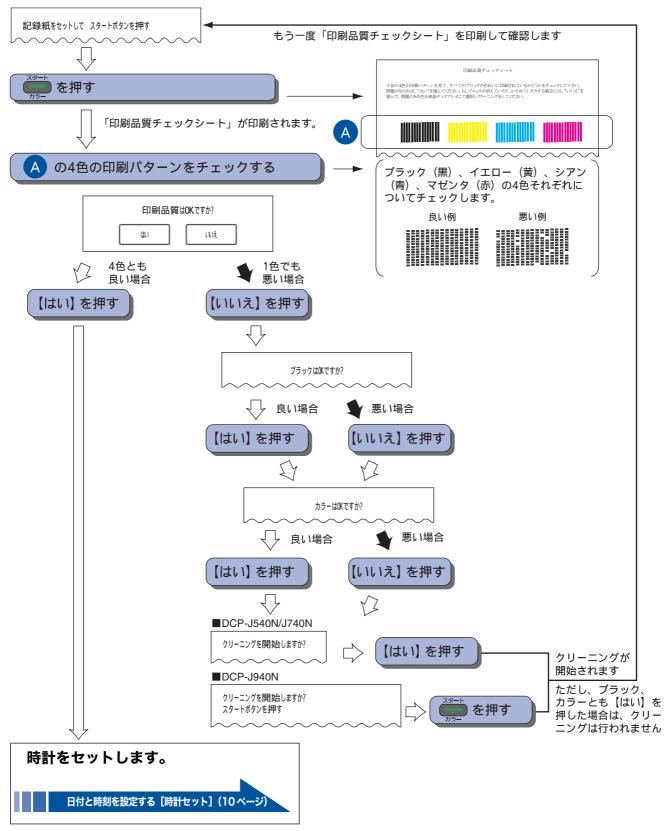

# 6 日付と時刻を設定する [時計セット]

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は、本製品が自動メンテナンスを行うときに使用されます。(待ち受け画面には、日時は表示されません。)

画面上の【メニュー】、【初期設定】、【時 計セット】を順に押す

> キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】で、 画面をスクロールさせます。

時計セット画面が表示されます。

■ DCP-J540N/J740N



■ DCP-J940N



● 画面に表示されているテンキーで西暦の 下 2 桁を押し、【OK】を押す

2013年の場合は、【1】【3】を押します。

☑ 日付や時刻を間違って入力したときは、【×】を 押すと、入力し直すことができます。

月の入力画面が表示されます。

3 画面に表示されているテンキーで月を2桁で押し、【OK】を押す

1月の場合は、[0] [1] を押します。

日付の入力画面が表示されます。

4 画面に表示されているテンキーで日付を 2 桁で押し、【OK】を押す

21 日の場合は、【2】【1】を押します。

時刻の入力画面が表示されます。

5 画面に表示されているテンキーで時刻を 24 時間制(4 桁)で押し、【OK】を押す

午後0時45分の場合は、【1】【2】【4】【5】を押します。

日付と時刻が設定されます。

**6** ● を押す

待ち受け画面が表示されます。

■ DCP-J540N



■ DCP-J740N



■ DCP-J940N



- 収在の日付と時刻を確認する場合は、設定内容リストを印刷してください。
  ⇒ユーザーズガイド基本編「本製品の設定内容や機能を確認する」

# 接続方法を選択する

本製品をパソコンと接続してプリンターやスキャナーとして使用する場合は、ドライバーや付属のソフトウェア などをインストールする必要があります。まず接続方法を選択してください。また、ソフトウェアをインストー ルする前に、CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境(⇒ 60 ページ「使用環境」)を確認して ください。

本書は、次の OS での接続方法について説明しています。

Windows<sup>®</sup> XP Home/XP Professional (x32/x64 Edition)/Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7、Mac OS X v10.5.8、10.6.x、10.7.x

- **Windows Server®**シリーズ、および対応 **OS** の最新ドライバーについては、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) のダウンロードページをご覧ください。
- 🕡 最新ドライバーとソフトウェアは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/) からもダ ウンロードできます。CD-ROM ドライブ搭載(外付け可)のパソコンをお持ちでない場合は、サポートサイトから入手してください。 ただし、付属の CD-ROM にしか収録されていないソフトウェアがあります。 CD-ROM ドライブ搭載(外付け可)のパソコンをお持ち でない場合は、そのソフトウェアはご利用いただけません。





### USB ケーブルで接続する場合

パソコンに直接本製品をつなぎます。

Windows<sup>®</sup> の場合 12 ページへ進む

Macintosh の場合 16 ページへ進む





### LAN ケーブルで接続する場合

(DCP-J940N のみ)

ルーター・ハブなどに本製品を有線で つなぎます。

19 ページへ進む





### 無線 LAN で接続する場合

無線 LAN アクセスポイントに本製品 を無線でつなぎます。

28 ページへ進む

# 🥄 USB 接続

### ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows<sup>®</sup> の場合)

#### 確認

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- DCP-J940N は、本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になれます。その場合は、手順に従って両方のインストールを行ってください。このとき、LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。)

#### 確認

■ ここではまだ USB ケーブルは接続しないでください。



1 パソコンの電源を入れる

「アドミニストレーター(Administrator)権限」で口 グインします。

名 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットする

[トップメニュー] 画面が表示されます。



✓ 画面が表示されないときは、「マイ コンピュータ (コンピューター)」から CD-ROM ドライブをダ ブルクリックし、「start.exe」をダブルクリックしてください。 [インストール]をクリックする



#### 確認

- Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、[許可] または [はい] をクリックしてください。
- 4 Presto! PageManager の使用許諾契約 の内容を確認して、[はい] をクリックする



Presto! PageManager がインストールされます。 (DCP-J940N の場合)

Presto! PageManager のインストールが終わると、続いて NewSoft CD Labeler のインストールが始まります。 5 に進みます。

(DCP-J540N/J740N の場合)

NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 の内容を確認して、[はい]をクリックす



NewSoft CD Labeler がインストールされます。 NewSoft CD Labeler のインストールが終わる と、続いてドライバーとソフトウェアのインス トールが始まります。

ブラザー製品の使用許諾契約の内容を確 認し、[はい] をクリックする



- [USB ケーブル] を選び、[次へ] をク リックする
  - DCP-J540N/J740N



■ DCP-J940N




インストールが始まります。

パソコンにケーブル接続の画面が表示さ れたら、本製品とパソコンを USB ケーブ ルで接続する



(1) 両手で本体カバーを開く

本体カバーが保持される位置まで上げてください。

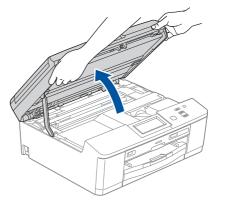


(2) USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接 続する

**USB** ■ DCP-J940N 「USB」と書か れた USB ケー ブル接続端子 に接続します。 •  $\overline{\phantom{a}}$ **USB** LAN 

■ DCP-J540N/J740N

(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、パソコンに USB ケーブルを接続する

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう にします。

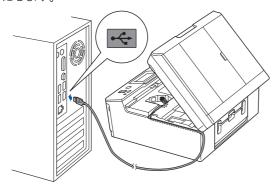


#### 確認

- USB ケーブルは、パソコン本体以外の USB ポートや USB ハブなどを経由して接続しないでください。本製品はパソコンに直接接続してください。
  - (4) 本体カバーを閉じる

# ▲ 注意

● 本体カバーは、手をはさまないように注意して、 最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ さい。

両手で本体力バーを持ち、ゆっくりと閉じてください。

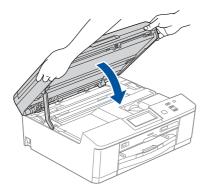

ソフトウェアのインストールが始まります。

#### 確認

■ インストール中に各種のウィンドウが何度も開きますが、手順 ③ の [オンラインユーザー登録] 画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

- Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合、 [Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、 チェックボックスをクリックして [インストール] をクリックし、インストールを完了させてく ださい。
- インストールが開始されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認してから、本製品側、パソコン側の両方の USB ケーブルを接続し直してください。 それでもインストールが開始されない場合は、[キャンセル]をクリックして修復インストールを行ってください。 ⇒ 15ページ「ドライバーがうまくインストールできないときは」

### 9 ユーザー登録をする


ユーザー登録をする場合は [本ブラザー製品のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 **①** に進みます。



- 10 [次へ] をクリックする
- 本製品を通常使うプリンターに設定しない場合は、チェックを外す

通常使うプリンターに設定する場合は、このまま手順 (P) に進みます。

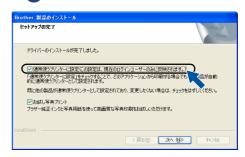

本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し 写真プリントを行うことをお勧めします。 お試し写真プリント画面は、初回のインストール 時のみ、パソコンの再起動後に一度だけ表示され ます。

# [次へ] をクリックする

# [完了] をクリックする



パソコンが再起動します。 「アドミニストレーター (Administrator) 権限」で ログインしてください。

### パソコンを再起動すると各種の設定画面が 順次表示されるので、それぞれ内容を確認 し、設定をする

- ソフトウェア更新に関する設定
- ブラザー製品調査・サポートプログラム
- お試し写真プリント

#### インストールが完了しました。

- √ インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、
  「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール できたか確認してください。「インストール診断ツール」は、スタートメニューから [すべてのプログラム(プログラム)] — [Brother] — [モデル名] — [インストール診 断ツール]を選ぶと起動します。
- 🚺 市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有 効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり ます。この場合は許可をしてください。
- 💋 「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 専用のプリンタードライ バーです。

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) から ダウンロードできます。

(http://solutions.brother.co.ip/)

### ドライバーがうまくインストールできないときは

ドライバーを手順どおりにインストールできなかった場 合は、CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセット して表示される画面から [カスタムインストール] - [修 復インストール]をクリックして、再度インストールし直 してください。



Presto! PageManager, NewSoft CD Labeler (DCP-J940N のみ) がうまくインストールできないときは、一度アンイ ンストールをしてから、再度インストールし直してくださ 610

#### NewSoft CD Labelerについて(DCP-J940Nのみ)

NewSoft CD Labeler は、記録ディスク (CD/DVD/BD) の レーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。テ ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル を作成したりできます。

#### ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーをアンインストールするときは、スタートメ ニューから [すべてのプログラム(プログラム)] -[Brother] - [モデル名] - [アンインストール] の順に 選択し、画面の指示に従ってください。

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。引き続き、「FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぶりんと 2 をインストールする」 に進みます。



FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぶりんと 2 をインストールする (46 ページ)

### ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)


#### 確認

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- DCP-J940N は、本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になれます。その場合は、手順に従って両方のインストールを行ってください。このとき、LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。)

### 本製品と Macintosh を USB ケーブルで 接続する


(1) 両手で本体カバーを開く

本体カバーが保持される位置まで上げてください。

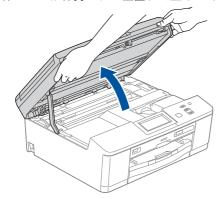


(2) USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続する

■ DCP-J540N/J740N

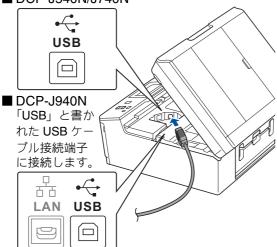

(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、 Macintosh に USB ケーブルを接続する

カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないようにします。

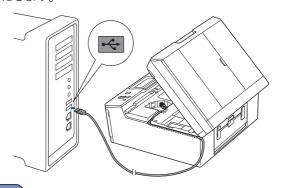


#### 確認

- USB ケーブルは、Macintosh 本体以外の USB ポート や USB ハブなどを経由して接続しないでください。本 製品は Macintosh に直接接続してください。
  - (4) 本体カバーを閉じる

# ▲ 注意

本体カバーは、手をはさまないように注意して、 最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ さい。

両手で本体カバーを持ち、ゆっくりと閉じてください。

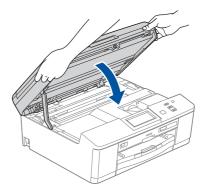

**2** Macintosh の電源を入れる

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 グインしてください。

### 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする

#### [Start Here OSX] をダブルクリックする 画面の指示に従って、インストールを進めてくださ L10



### [USB ケーブル] を選び、[次へ] をク リックする

#### ■ DCP-J540N/J740N



#### ■ DCP-J940N



# **6** インストールが終わるまで、しばらく待つ



### 本製品をリストで選択し、[OK] をク リックする



以下の画面が表示されたら、[次へ]をク リックする



(DCP-J940N のみ)

NewSoft CD Labeler をダウンロードするかどうか を問うメッセージが表示されます。画面の指示に 従って、ダウンロードします。NewSoft CD Labeler は、[サービスとサポート] 画面からもインストール できます。

ドライバーのインストールが終了しました。 続けて、NewSoft CD Labeler (DCP-J940N の み)、Presto! PageManager をインストールで きます。

(DCP-J940Nのみ) NewSoft CD Labeler をインストール する場合は、[NewSoft CD Labeler] アイコンをクリックして、ソフトウェア をダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



# Presto! PageManager をインストール する場合は、[Presto! PageManager] アイコンをクリックして、ソフトウェア をダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



# [閉じる]をクリックして終了する

#### ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。

#### NewSoft CD Labeler について (DCP-J940N のみ)

NewSoft CD Labeler は、記録ディスク(CD/DVD/BD)の レーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。テ ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディス クレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベル を作成したりできます。

#### Presto! PageManager について

Presto! PageManager をインストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文書や画像を管理したり、加工したりできます。

#### オンラインユーザー登録のご案内(ブラザー マイポータルのご案内)

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバーやファームウェアの情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いちはやくメールでお知らせします。(https://myportal.brother.co.jp/)

#### ドライバーをアンインストールするときは


- (1) 管理者 (Administrator) 権限でログインする
- (2) [システム環境設定] [プリントとファクス] の順に開き、削除したいプリンターを選択し、[-] ボタンをクリックする [プリンタ "Brother DCP-XXXX\*1" を削除してもよろしいですか?] と表示されたら、 [OK] または [プリンタを削除] をクリックする
  - \*1 「XXXX」はモデル名です。
- (3) 一旦ログアウトして、再度ログインする

# 🤏 有線 LAN 接続(DCP-J940N のみ)

### 必要な機器とネットワーク環境を確認する

本製品は、LAN ケーブルを使用してネットワーク環境に接続できます。

以下の環境が整っていることを確認してください。対応 OS など、必要な環境については、お使いの接続機器の取扱説明書 をご覧ください。

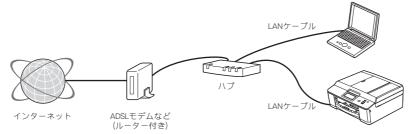


#### 必要な機器

パソコン	パソコンとハブ(HUB)などのネットワーク機器の設定が完了し、パソコンがネットワークに接続できる状態になっていることを確認します。
ハブ (HUB) またはブロードバンドルーター	各機器の LAN ケーブルを接続するハブ(HUB)が必要です。アクセスポイント(ブロードバンドルーターなど)にハブ機能が搭載されているときは、アクセスポイントにも接続できます。
LAN ケーブル	LAN ケーブルは同梱しておりません。カテゴリー 5(100BASE-TX 用)のストレートケーブ ルをお買い求めの上、お使いください。


#### 接続例

本製品をLAN ケーブルでネットワーク環境に接続する場合の例です。 詳しくは、お使いの接続機器の取扱説明書をご覧ください。


#### ● 光ファイバー環境での接続例 (NTT 東日本、KDDI ひかり One、Yahoo! BB フォン光な (سل

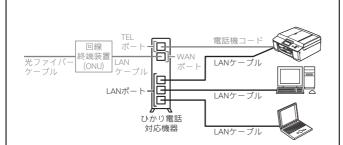


#### ● 光ファイバー環境での接続例 (NTT 西日本)

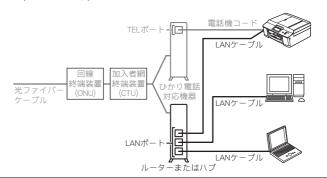

#### ● 一般的な ADSL 環境での接続例

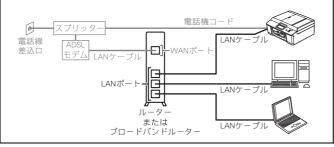

### ● 一般的な CATV 環境での接続例

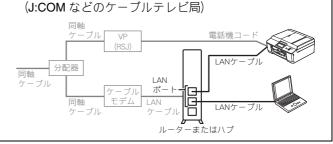

#### 確認

■ ADSL モデム、またはひかり電話対応機器(ルーター機能付)の環境に無線 LAN ルーター等を追加接続している場合 は、追加のルーターの DHCP 機能等を OFF にしてください。詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご覧ください。


### LAN ケーブルを接続する

本製品とパソコンを LAN ケーブルで接続します。


1

#### 両手で本体カバーを開く

本体カバーが保持される位置まで上げてください。

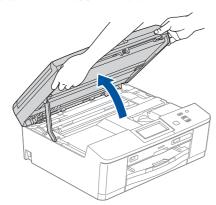


**III** LAN ケーブル接続端子から LAN キャップを外し、LAN ケーブルを接続する

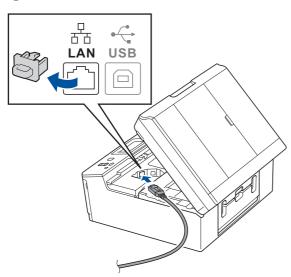

3 LAN ケーブルを本製品の溝におさめ、ハ ブまたはルーターの LAN ポートに LAN ケーブルを接続する

> カバーを閉じる際、ケーブルが邪魔にならないよう にします。

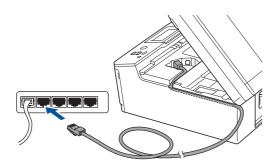

LAN接続アクティブ


按続方法については、お使いの接続機器の取扱説明書をご覧ください。接続例は、⇒19ページ「必要な機器とネットワーク環境を確認する」をご覧ください。

4 本体力バーを閉じる

# ▲ 注意

◆ 本体カバーは、手をはさまないように注意して、 最後まで両手を離さないようにして閉じてくだ さい。

両手で本体力バーを持ち、ゆっくりと閉じてください。

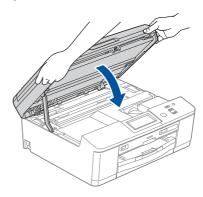

LAN ケーブルの接続が完了しました。引き続き、「ドライバーとソフトウェアをインストールする」に進みます。



ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows®の場合)(21ページ)



ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合) (25ページ)

### ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows<sup>®</sup> の場合)

#### 確認

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- インストールをする前に、本製品の【有線 / 無線切替え】設定が【有線 LAN】になっていることを確認してください。 お買い上げ時は、【有線 LAN】に設定されています。

【有線/無線切替え】は、以下の手順で表示される画面で確認できます。

- 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順に押し、【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ【有線/無線切替え】を 表示させます。
- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。【有線 / 無線切替え】で 設定されている接続が有効になります。
- 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールす る前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことを確認してください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。

# パソコンの電源を入れる

「アドミニストレーター (Administrator) 権限」で口 グインします。

付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

[トップメニュー] 画面が表示されます。

- 🕡 画面が表示されないときは、[マイ コンピュータ (コンピューター)] から CD-ROM ドライブをダ ブルクリックし、「start.exe」をダブルクリックし てください。
- [インストール] をクリックする



#### 確認

- Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合、[ユー ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許 可] または [はい] をクリックしてください。
- Presto! PageManager の使用許諾契 約の内容を確認して、[はい]をクリック する



Presto! PageManager がインストールされます。 Presto! PageManager のインストールが終わる と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール が始まります。

# NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 の内容を確認して、[はい] をクリックする



NewSoft CD Labeler がインストールされます。 NewSoft CD Labeler のインストールが終わる と、続いてドライバーとソフトウェアのインス トールが始まります。

6 ブラザー製品の使用許諾契約の内容を確認し、[はい]をクリックする



7 [有線 LAN 接続 (イーサネット)] を選び、 [次へ] をクリックする




市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。

ドライバーとソフトウェアのインストールが始 まります。

#### 確認

- インストール中に各種のウィンドウが何度も開きますが、手順 B の [オンラインユーザー登録] 画面が表示されるまでしばらくお待ちください。
- Windows<sup>®</sup> XP Service Pack 2 以降 / Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合で、以下の画面が表示されたときは、「ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。(推奨)]をクリックして、「次へ」をクリックしてください。

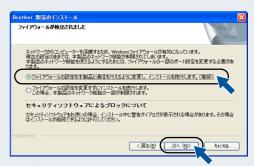

■ Windows<sup>®</sup> のファイアウォール以外のセキュリティー ソフトをお使いの場合、または Windows<sup>®</sup> のファイア ウォールが無効の場合に以下の画面が表示されたとき は、⇒ 52 ページ「セキュリティーソフトウェアにつ いて」をご覧ください。



◆製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本製品をリストで選択し、「次へ」をクリックしてください。ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウィンドウは表示されず、その機器が自動的に選択されます。



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、[IP アドレス設定] をクリックし、お使いのネットワーク上での本製品の IP アドレスを入力します。IP アドレスなどを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。
⇒ 44 ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」

Windows Vista®Windows® 7 をお使いの場合、[Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、チェックボックスにチェックを入れ、[インストール] をクリックしてインストールを進めてください。

NSB接続

#### 確認

■ 以下の画面が表示されたときは、画面の内容を確認の 上、[はい]をクリックして、再度検索を行います。市 販のセキュリティーソフトをご使用の場合は、一時的 にセキュリティー機能を無効にしてからインストール を行ってください。



# ユーザー登録をする

ユーザー登録をする場合は「本ブラザー製品のオン ライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行い ます。

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 2 に進みます。



- [次へ] をクリックする
- 本製品を通常使うプリンターに設定しな い場合は、チェックを外す

通常使うプリンターに設定する場合はこのまま手順 (III) に進みます。



お試し写真プリントを行わない場合は、「お試し 写真プリント〕のチェックボックスのチェックを 外します。 本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し 写真プリントを行うことをお勧めします。 お試し写真プリント画面は、初回のインストール 時のみ、パソコンの再起動後に一度だけ表示され ます。

[次へ] をクリックする

12 [完了] をクリックする



パソコンが再起動します。 「アドミニストレーター (Administrator) 権限」で ログインしてください。

- 13 パソコンを再起動すると各種の設定画面が 順次表示されるので、それぞれ内容を確認 し、設定をする
  - ソフトウェア更新に関する設定
  - ブラザー製品調査・サポートプログラム
  - お試し写真プリント
  - RSS 連携ユーティリティの使用許諾契約
  - い。 ⇒ユーザーズガイド 応用編「RSS」

#### 確認

インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用に なるときに、セキュリティー許可を促す画面が表示さ れることがあります。この場合も許可をしてください。

#### インストールが完了しました。

- ∥ インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、 「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール できたか確認してください。「インストール診断ツール」 は、スタートメニューから [すべてのプログラム (プログ ラム)] - [Brother] - [DCP-J940N LAN] - 「インス トール診断ツール〕を選ぶと起動します。
- 💋 市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有 効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり ます。この場合は許可をしてください。
- 🕢 「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista® 、Windows® 7 専用のプリンタードライ バーです。

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) から ダウンロードできます。

(http://solutions.brother.co.jp/)

#### NewSoft CD Labeler について

NewSoft CD Labeler は、記録ディスク(CD/DVD/BD)のレーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。テンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディスクレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベルを作成したりできます。

### ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーをアンインストールするときは、スタートメニューから [すべてのプログラム(プログラム)] ー [Brother] ー [DCP-J940N LAN] ー [アンインストール] の順に選択し、画面の指示に従ってください。

ドライバーとソフトウェアのインストールは終了しました。引き続き、「FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと 2 をインストールする」に進みます。



FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ホームページぶりんと2をインストールする (46ページ)

Macintosh

### ドライバーとソフトウェアをインストールする(Macintosh の場合)

#### 確認

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- インストールをする前に、本製品の【有線 / 無線切替え】設定が【有線 LAN】になっていることを確認してください。 お買い上げ時は、【有線 LAN】に設定されています。 【有線/無線切替え】は、以下の手順で表示される画面で確認できます。 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順に押し、【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ【有線/無線切替え】を
- 表示させます。 ■ 本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。【有線 / 無線切替え】で
- 設定されている接続が有効になります。 ■ メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことを確認してください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。

# Macintosh の電源を入れる

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 グインしてください。

- 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- [Start Here OSX] をダブルクリック


画面の指示に従って、インストールを進めてくださ い。



[有線 LAN 接続 (イーサネット)] を選び、 [次へ] をクリックする



#### 5 インストールが終わるまで、しばらく待つ

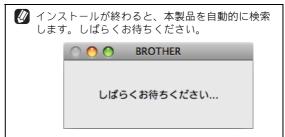

本製品をリストで選択し、[OK] をク リックする



同じモデル名が2つ以上ある場合は、MACアドレス (Ethernet アドレス) から使用する本製品を選択しま す。MAC アドレスは本製品の画面で確認できます。

- 有線 LAN 接続用の MAC アドレス (Ethernet アド レス)を調べるときは、以下の手順で表示される 画面で確認してください。
  - 1 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】、【有線 LAN】を順に押す。
  - 2 【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ、 【MAC アドレス】を表示させる

似 以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックして、表示名を入力してください。



表示名は、15文字以内で入力します。



本製品のスキャンキーを押してネットワークスキャン機能を使う場合は、スキャンデータを受信する Macintosh の名前を登録する必要があります。 [パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]を チェックし、[表示名] に Macintosh の名前を入力してください。

[表示名] に入力した名前が、スキャンキーを押したときに本製品の画面に表示されます。

スキャンキー用パスワード設定の詳細については、下記をご覧ください。

⇒ユーザーズガイド ネットワーク操作編「ネット ワークスキャンの設定」

✓ 以下の画面が表示されたら、[次へ] をクリックする



NewSoft CD Labeler をダウンロードするかどうかを問うメッセージが表示されます。画面の指示に従って、ダウンロードします。NewSoft CD Labelerは、[サービスとサポート] 画面からもインストールできます。

ドライバーのインストールが終了しました。

続けて、NewSoft CD Labeler、

Presto! PageManager をインストールできます。

8 NewSoft CD Labeler をインストール する場合は、[NewSoft CD Labeler] アイコンをクリックして、ソフトウェア をダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



 Presto! PageManager をインストール する場合は、[Presto! PageManager] アイコンをクリックして、ソフトウェア をダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



🚺 [閉じる] をクリックして終了する

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。

#### NewSoft CD Labeler について

NewSoft CD Labeler は、記録ディスク (CD/DVD/BD) の レーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。テ ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディスクレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベルを作成したり。

#### Presto! PageManager について

Presto! PageManager をインストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 書や画像を管理したり、加工したりできます。

#### オンラインユーザー登録のご案内(ブラザー マイポータルのご案内)

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ イバーやファームウェアの情報、また各種サポートやキャ ンペーン情報などを、いちはやくメールでお知らせします。 (https://myportal.brother.co.jp/)

#### ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーのアンインストール方法については、下記をご 覧ください。

⇒ 18 ページ「ドライバーをアンインストールするときは」


# の無線 LAN 接続

### 必要な機器と無線 LAN 環境について

本製品は、無線 LAN アクセスポイントを経由する無線 LAN(インフラストラクチャモード)環境に接続できます。以下の環境が整っていることを確認してください。

対応 OS など、必要な環境については、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

ここでは、無線 LAN アクセスポイント( $oldsymbol{1}$ )と、本製品( $oldsymbol{2}$ )を接続する方法について、説明します。

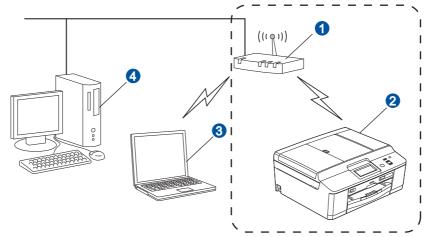

- **1** 無線 LAN アクセスポイント
- 2 本製品
- 3 パソコン(無線 LAN アクセスポイントと無線で接続)
- 4 パソコン(無線 LAN アクセスポイントと有線で接続)

### 無線 LAN の設定方法について

無線 LAN の設定方法は、3 つあります。環境を確認して設定をしてください。 付属の CD-ROM と USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定をする方法 (A) をお勧めします。

B または C の方法で設定する場合は、本製品の画面上の【WiFi】ボタンを押して設定をスタートします。

■ DCP-J540N




■ DCP-J740N



■ DCP-J940N



付属の CD-ROM と USB ケーブルを使って自動設定をする(Windows®/Macintosh)

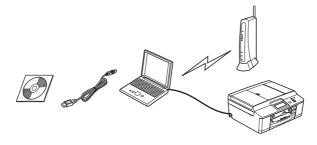

#### 確認

- 無線 LAN の接続をするため、一時的に USB ケーブルを使う必要があります。
- Windows® XP の場合やコンピューターと無線 LAN アクセスポイントを有線 LAN で接続している場合は、無線の設定 をするため SSID とネットワークキーを調べることで無線 LAN の設定を行えます。下記、太枠内に SSID とネットワー クキーを記入してください。SSID およびネットワークキーがわからないままでは、無線 LAN の設定は行えません。必 ず調べてください。

SSID\*1 (ネットワーク名) ネットワークキー\*2 (セキュリティーキー/暗号化キー)

■ SSIDとネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書 をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

⇒ 31 ページ「USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定を行う(Windows®/Macintosh)」 に進み、本製品の設定を行います。


<sup>\*1</sup> SSID:無線ネットワークの名前。ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。

<sup>\*2</sup> ネットワークキー:WEP キーや事前共有キー。セキュリティーキー、暗号化キー、パスワードとも呼ばれています。



### WPS または AOSS<sup>TM</sup> 機能を使って自動設定する(Windows<sup>®</sup>/Macintosh)

お使いの無線 LAN アクセスポイントに、以下のロゴマークが付いている場合、本製品と無線 LAN アクセスポイント (無線 LAN ルーターなど) の接続・設定を簡単に行うことができます。



#### 確認

■ お使いの無線 LAN アクセスポイントが WPS または、AOSS<sup>TM</sup> に対応しているかどうかわからない場合は、メーカー にお問い合わせください。

WPS または AOSS<sup>™</sup> に対応している場合は、⇒ 35 ページ「WPS/AOSS<sup>™</sup> 機能を使って無線 LAN の自動設定を行う(Windows<sup>®</sup>/Macintosh)」に進み、本製品の設定を行います。 対応していない場合は、操作 () に進みます。

# C

# SSID とネットワークキーを本製品の操作パネルから入力して手動設定する (Macintosh/ モバイル機器 /Windows®)

SSID およびネットワークキーがわからないままでは、手動設定は行えません。必ず調べてください。

SSID <sup>*1</sup> (ネットワーク名)	
ネットワークキー *2 (セキュリティーキー / 暗号化キー)	


#### 確認

■ SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

SSID とネットワークキーを確認し、その情報を書き留めたら、⇒ 36 ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う(Macintosh/ モバイル機器 /Windows®)」に進み、本製品の設定を行います。

#### 無線 LAN セキュリティー情報(SSID とネットワークキー)の調べかた

初期設定の SSID (ネットワーク名) は、無線 LAN アクセスポイントにシールで貼られていたり、無線 LAN アクセスポイントのメーカー名や型番である可能性があります。取扱説明書の記載と照合してください。

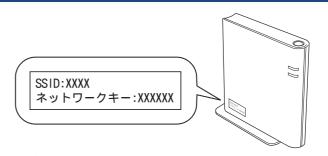

- セキュリティー情報の調べかたは、お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書に記載があります。よくお読みください。
- 上記の方法でセキュリティー情報がわからない場合は、無線 LAN アクセスポイントのメーカー、インターネットプロバイダー、インターネット接続業者、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

<sup>\*1</sup> SSID:無線ネットワークの名前。ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。

<sup>&</sup>lt;sup>\*2</sup> ネットワークキー:WEP キーや事前共有キー。 セキュリティーキー、 暗号化キー、 パスワードとも呼ばれています。

#### 確認

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- DCP-J940N は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネット ワークメニューの【有線/無線切替え】で設定されている接続が有効になります。
- ■(Windows<sup>®</sup> のみ)市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性がありま す。インストールする前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- $\mathcal{U}$  ここでは、 $\mathsf{Windows}^{\mathsf{B}}$  の設定のしかたを説明します。 Macintosh で USB ケーブルを使って無線 LAN の自動設定を行う場合は、付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブに セットし、[Start Here OSX] をダブルクリックします。[無線 LAN 接続] を選び、画面の指示に従って、操作を進めてください。
- パソコンの電源を入れる 「アドミニストレーター (Administrator) 権限」で口

グインします。

付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

「トップメニュー」画面が表示されます。

- 💋 画面が表示されないときは、[マイ コンピュータ (コンピューター)] から CD-ROM ドライブをダ ブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックし てください。
- 【インストール】をクリックする



■ Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合、[ユー ザーアカウント制御]画面が表示されたときは、「許 可] または [はい] をクリックしてください。

Presto! PageManager の使用許諾契約 の内容を確認して、[はい]をクリックする



Presto! PageManager がインストールされます。

(DCP-J940N の場合)

Presto! PageManager のインストールが終わる と、続いて NewSoft CD Labeler のインストール が始まります。 5 に進みます。

(DCP-J540N/J740N の場合)


Presto! PageManager のインストールが終わる と、続いてドライバーとソフトウェアのインス トールが始まります。 6 に進みます。

NewSoft CD Labeler の使用許諾契約 の内容を確認して、[はい]をクリックす る



NewSoft CD Labeler がインストールされます。 NewSoft CD Labeler のインストールが終わる と、続いてドライバーとソフトウェアのインス トールが始まります。

# 6 ブラザー製品の使用許諾契約の内容を確認し、[はい]をクリックする

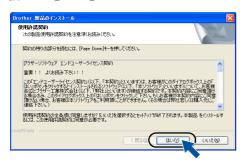

### **7** [無線 LAN 接続] を選び、[次へ] をク リックする

■ DCP-J540N/J740N




#### ■ DCP-J940N



市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。

#### 確認


■ Windows<sup>®</sup> XP Service Pack 2 以降 / Windows Vista<sup>®</sup>/ Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合で、以下の画面が表示されたときは、「ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。 (推奨)] をクリックして、「次へ」をクリックしてください。

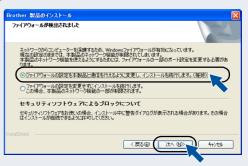

■ Windows<sup>®</sup> のファイアウォール以外のセキュリティー ソフトをお使いの場合、または Windows<sup>®</sup> のファイア ウォールが無効の場合に以下の画面が表示されたとき は、⇒ 52 ページ「セキュリティーソフトウェアにつ いて」をご覧ください。



**B** [はい、USB ケーブルを持っています] を 選び、[次へ]をクリックする

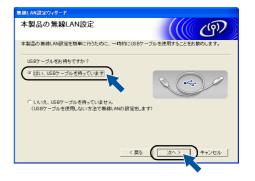

確認画面が表示された場合は、「重要な注 意」を読み、セキュリティー情報 (SSID/ESSID、ネットワークキー)を 確認後、[確認しました。] のチェック ボックスにチェックを入れ、[次へ]をク リックする



以下の画面が表示されたら、一時的に本 製品とコンピューターを USB ケーブルで 接続する



**②** USB ケーブルの接続方法については、⇒ 13 ペー ジ 手順 8 をご覧ください。

確認画面が表示された場合は、チェック ボックスにチェックを入れ「次へ」をク リックする。



次の画面で、接続する SSID が表示され た場合、[はい] にチェックを入れ [次 へ]をクリックする



手順 14 に進んでください。

12 接続可能な無線 LAN アクセスポイントが 表示されるので、確認した SSID を選び、 「次へ」をクリックする



#### 確認

■ 操作を開始する前に記入した無線LAN設定を準備して ください。⇒29ページをご覧ください。

- √ リストに何も表示されない場合、以下を確認して 本製品と無線 LAN アクセスポイントを近づけて [再検索] をクリックしてください。
  - •無線 LAN アクセスポイントの電源が入っている
  - SSID が送信されている
- 無線 LAN アクセスポイントが SSID を送信しない場合、[詳細] をクリックし手動で設定できます。
   SSID (ネットワーク名) を入力して [次へ] をクリックしてください。



② 認証および暗号化の設定がされていない場合、以下の画面が表示されます。[OK] をクリックし、手順 14 に進んでください。



13 ネットワークキーを入力し、[次へ] をク リックする



14 [次へ] をクリックする

設定内容が本製品に送られます。



- (キャンセル) をクリックした場合、それまでの 設定は保存されません。
- 本製品のIPアドレスを手動で入力する場合、[IP アドレスの変更]をクリックしIPアドレスを入 力してください。
- 後続失敗画面が表示されたら [再設定] をクリックし、手順 ② から再度、行ってください。
- 15 本製品とコンピューターの USB ケーブル を抜く



16 [次へ] をクリックする



無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、「ドライバーとソフトウェアをインストールする」の手順 ③ に進みます。



Windows®

# WPS/AOSS<sup>™</sup>機能を使って無線LANの自動設定を行う(Windows<sup>®</sup>/Macintosh)

### 本製品の画面上の【WiFi】、【WPS/ AOSS】を順に押す

キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】で、 画面をスクロールさせます。

(DCP-J540N/J740N の場合)


【無線 LAN をオンにしますか?】と表示された場合 は、【はい】を押してください。

(DCP-J940N の場合)

【無線に切替えますか?】と表示された場合は、【は い】を押してください。

【アクセスポイントのWPS/AOSSボタンを押して ください 操作ができたらOKボタンを押してく ださい】と表示されます。

無線LANアクセスポイントのWPSまたは AOSS™ ボタンを数秒間押す

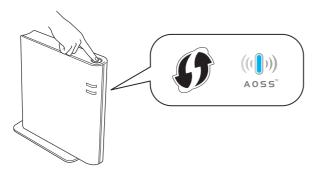

詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスポイ ントのマニュアルをご覧ください。

【OK】を押す

【無線 LAN 設定中】と表示され、WPS または AOSS<sup>TM</sup> 機能を使って自動接続が開始されます。 しばらくそのままお待ちください。

正常に接続できたかを確認する

正常に接続されると、本製品の画面に【接続しまし た】と表示され、無線 LAN レポートが印刷されます。 接続に失敗した場合は、印刷された無線 LAN レポー トのエラーコードを確認の上、下記をご覧ください。 ⇒ 47 ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続で きない」

【×】を押す

で確認できます。

#### 確認

設定がうまくいかない場合は、操作パネルから手動設 定します。この場合は、ネットワークに関する情報が 必要です。

⇒30ページ「SSID とネットワークキーを本製品の 操作パネルから入力して手動設定する (Macintosh/ モバイル機器 /Windows®)」

無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 「ドライバーとソフトウェアをインストールす る」に進みます。

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows®の場合)(37ページ)

ドライバーとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)(41ページ)

35

# 操作パネルから無線LANの手動設定を行う(Macintosh/モバイル機器/Windows®)

本製品の画面上の【WiFi】、【無線接続 ウィザード】を順に押す

(DCP-J540N/J740N の場合)

【無線 LAN をオンにしますか?】と表示された場合は、【はい】を押してください。

(DCP-J940N の場合)

【無線に切替えますか?】と表示された場合は、【はい】を押してください。

無線接続ウィザードが起動します。 本製品から接続できる無線ネットワークが検索 されます。

2 30ページで書き留めた SSID (無線 LAN のネットワーク名) を選ぶ

目的の SSID が表示されていない場合は、【 $\sqrt$ 】/【 $\triangle$ 】 で、画面をスクロールさせます。

- 選んだSSIDがWPSに対応している場合は、WPS 機能を使って設定を行うかどうかを問うメッセージが表示されます。
   に進みます。
- ネットワークキーの入力画面が表示された場合は、6に進みます。
- ネットワークキーの入力画面が表示されない場合は、8 に進みます。
- ✓ SSID が表示されない場合は、書き留めた内容が正しいかを再度確認してください。⇒ 30 ページ「無線 LAN セキュリティー情報 (SSID とネットワークキー) の調べかた」
- ③ WPS 機能を使って自動設定を行う場合は 【はい】を押す

手動で設定する場合は【いいえ (手動)】を押し、**6** に進みます。

無線LANアクセスポイントのWPSボタンを数秒間押す

詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

5 【次へ】を押す

【無線 LAN 設定中】と表示され、WPS 機能を使って自動接続が開始されます。 しばらくそのままお待ちください。

8 に進みます。

6 30ページで書き留めたネットワークキー を入力し、【OK】を押す

> ⇒ユーザーズガイド 基本編「文字の入力方法」 ネットワークキーは、大文字 / 小文字や「0(ゼロ)」 /「O(オー)」などに気をつけて、正確に入力してく ださい。

【設定を適用しますか?/はい/いいえ】と表示されます。

#### 確認

- SSID とネットワークキーは本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの 取扱説明書をご覧ください。 それでもわからない場合 は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーに お問い合わせください。
- 7 【はい】を押す

#### 確認

- お使いのネットワーク環境によっては、接続に数分かかることがあります。
- **8** 正常に接続できたかを確認する

正常に接続されると、本製品の画面に【接続しました】と表示され、無線 LAN レポートが印刷されます。接続に失敗した場合は、印刷された無線 LAN レポートのエラーコードを確認の上、下記をご覧ください。 ⇒ 47 ページ「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」

**9**【×】を押す

無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、「ドライバーとソフトウェアをインストールする」に進みます。

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows<sup>®</sup>の場合)(37 ページ)

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Macintosh の場合)(41 ページ)

▼ モバイル機器ユーザーは、お使いになるアプリケーション (例:iPrint&Scan など)のユーザーズガイドをダウンロードしてご確認ください。 サポートサイト (ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。 (http://solutions.brother.co.jp/)

# ドライバーとソフトウェアをインストールする(Windows<sup>®</sup> の場合)

#### 確認

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。
- DCP-J940N は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワークメニューの【有線/無線切替え】で設定されている接続が有効になります。
- 市販のセキュリティーソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする前に、セキュリティーソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 1 パソコンの電源を入れる

「アドミニストレーター(Administrator)権限」で口 グインします。

付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットする

[トップメニュー] 画面が表示されます。

[インストール]をクリックする



#### 確認

■ Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、[許可] または [はい] をクリックしてください。

4 Presto! PageManager の使用許諾契約 の内容を確認して、[はい] をクリックする



Presto! PageManager がインストールされます。 (DCP-J940N の場合)

Presto! PageManager のインストールが終わると、続いて NewSoft CD Labeler のインストールが始まります。 5 に進みます。

(DCP-J540N/J740N の場合)

NewSoft CD Labeler の使用許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックする



NewSoft CD Labeler がインストールされます。 NewSoft CD Labeler のインストールが終わる と、続いてドライバーとソフトウェアのインス トールが始まります。

# 5 ブラザー製品の使用許諾契約の内容を確認し、[はい]をクリックする



### **フ** [無線 LAN 接続] を選び、[次へ] をク リックする

■ DCP-J540N/J740N




#### ■ DCP-J940N



市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。

#### 確認

■ Windows<sup>®</sup> XP Service Pack 2 以降 / Windows Vista<sup>®</sup>/ Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合で、以下の画面が表示されたときは、「ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。 (推奨)] をクリックして、「次へ」をクリックしてください。

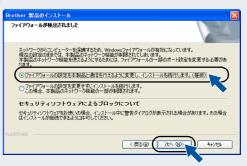

■ Windows<sup>®</sup> のファイアウォール以外のセキュリティー ソフトをお使いの場合、または Windows<sup>®</sup> のファイア ウォールが無効の場合に以下の画面が表示されたとき は、⇒ 52 ページ「セキュリティーソフトウェアにつ いて」をご覧ください。



8 本製品をリストで選択し、[次へ] をク リックする



画面のIPアドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [IP アドレス設定] をクリックし、お使いのネット ワーク上での本製品のIPアドレスを入力します。IP アドレスなどを調べるときは、「ネットワーク設定リ スト」を印刷します。

⇒ 44 ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」

ドライバーとソフトウェアのインストールが始 まります。

#### 確認

■ インストール中に各種のウィンドウが何度も開きますが、手順 9 の [オンラインユーザー登録] 画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

- 🕢 暗号化方式が WEP の場合で、本製品が見つから ないときは、WEPキーが正しく入力されている かを再度確認してください。入力の際は、大文字 / 小文字を正確に入力してください。
- Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合、 [Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、 チェックボックスをクリックして [インストー ル〕をクリックし、インストールを完了させてく ださい。

# ユーザー登録をする


ユーザー登録をする場合は「本ブラザー製品のオン ライン登録〕をクリックして、ユーザー登録を行い ます。

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 🕕 に進みます。



- [次へ] をクリックする
- 本製品を通常使うプリンターに設定しな い場合は、チェックを外す

通常使うプリンターに設定する場合はこのまま手順 12 に進みます。

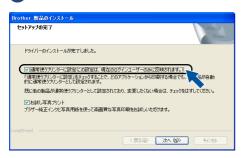

🕢 お試し写真プリントを行わない場合は、[お試し 写真プリント〕のチェックボックスのチェックを 本製品の高品質印刷をご覧いただくため、お試し 写真プリントを行うことをお勧めします。 お試し写真プリント画面は、初回のインストール 時のみ、パソコンの再起動後に一度だけ表示され ます。

[次へ] をクリックする

#### 13) [完了] をクリックする



パソコンが再起動します。 「アドミニストレーター(Administrator)権限」でロ グインしてください。

- パソコンを再起動すると各種の設定画面が 順次表示されるので、それぞれ内容を確認 し、設定をする
  - ソフトウェア更新に関する設定
  - ブラザー製品調査・サポートプログラム
  - お試し写真プリント
  - RSS 連携ユーティリティの使用許諾契約 (DCP-J940N のみ)
  - RSS機能 (DCP-J940N のみ) の詳細については、 下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編「RSS」

#### 確認

■ インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用に なるときに、セキュリティー許可を促す画面が表示さ れることがあります。この場合も許可をしてくださ

#### インストールが完了しました。

- 💋 インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、 「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール できたかを確認してください。「インストール診断ツール」 は、スタートメニューから「すべてのプログラム(プログ ラム)] - [Brother] - [モデル名 LAN] - [インストー ル診断ツール〕を選ぶと起動します。
- 💋 市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有 効に設定されていると、本製品やその他の機能を使用中に セキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあり ます。この場合は許可をしてください。
- 🕢「XML Paper Specification プリンタードライバー」のご案内 XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した Windows Vista<sup>®</sup> 、Windows<sup>®</sup> 7 専用のプリンタードライ バーです。

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) から ダウンロードできます。

(http://solutions.brother.co.jp/)

#### NewSoft CD Labelerについて(DCP-J940Nのみ)

NewSoft CD Labeler は、記録ディスク(CD/DVD/BD)の レーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。 テンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディスクレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベルを作成したりできます。

#### ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーをアンインストールするときは、スタートメニューから [すべてのプログラム(プログラム)] - [Brother] - [モデル名 LAN] - [アンインストール] の順に選択し、画面の指示に従ってください。

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。引き続き、「FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぶりんと 2 をインストールする」 に進みます。



FaceFilter Studio/BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぶりんと2をインストールする(46ページ)

### 確認

■ インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」のすべての設定が完了していることをご確認ください。

ドライバーとソフトウェアをインストールする(Macintosh の場合)

- DCP-J940N は、有線 LAN と無線 LAN の両方に接続できますが、同時に使用することはできません。本製品ネットワー クメニューの【有線/無線切替え】で設定されている接続が有効になります。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- Macintosh の電源を入れる

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 グインしてください。

- 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- [Start Here OSX] をダブルクリック

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



- [無線 LAN 接続] を選び、[次へ] をク リックする
  - DCP-J540N/J740N




#### ■ DCP-J940N



無線ネットワークに接続された本製品が検索さ れます。


本製品をリストで選択し、[次へ]をク リックする

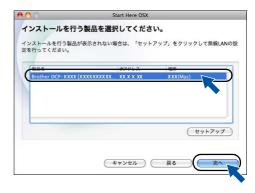

- ∅ 無線 LAN 接続設定が失敗した場合は、「無線 LAN 設定ウィザード]画面が表示されます。画面の指 示に従って、操作を進めてください。
- ☑ 暗号化方式が WEP の場合で、本製品が見つから ないときは、WEPキーが正しく入力されている かを再度確認してください。入力の際は、大文字 /小文字を正確に入力してください。

と困さた

# **6** インストールが終わるまで、しばらく待つ

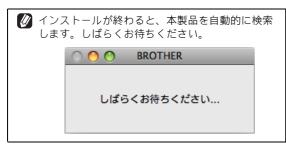

▼ 本製品をリストで選択し、[OK] をクリックする



- 同じモデル名が2つ以上ある場合は、MACアドレス (Ethernet アドレス)から使用する本製品を選択します。MACアドレスは本製品の画面で確認できます。
  - 無線 LAN 接続用の MAC アドレス (Ethernet アドレス) を調べるときは、以下の手順で表示される画面で確認してください。

    1 (DCP-J540N/J740N の場合)
    画面上の【メニュー】を押し、【▼】/【▲】で画面をスクロールさせて【ネットワーク】を押す
    (DCP-J940N の場合)
    - 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】、【無線 LAN】を順に押す
- 【MAC アドレス】を表示させる◆ 上記の画面上に本製品が見つからない場合は、もう

2 【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ、

- ー度無線 LAN の設定を行ってください。 ⇒ 36 ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定 を行う(Macintosh/ モバイル機器 /Windows<sup>®</sup>)」
- 現在のネットワーク設定は、「ネットワーク設定リスト」で確認できます。⇒ 44 ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」

以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックして、表示名を入力してください。



表示名は、15文字以内で入力します。



本製品のスキャンキーを押してネットワークスキャン機能を使う場合は、スキャンデータを受信する Macintosh の名前を登録する必要があります。 [パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]を チェックし、[表示名] に Macintosh の名前を入力してください。

[表示名] に入力した名前が、スキャンキーを押したときに本製品の画面に表示されます。

スキャンキー用パスワード設定の詳細について は、下記をご覧ください。

⇒ユーザーズガイド ネットワーク操作編「ネットワークスキャンの設定」

8 以下の画面が表示されたら、[次へ] をク リックする



(DCP-J940N のみ)

NewSoft CD Labeler をダウンロードするかどうかを問うメッセージが表示されます。画面の指示に従って、ダウンロードします。NewSoft CD Labelerは、[サービスとサポート] 画面からもインストールできます。

**ドライバーのインストールが終了しました。** 続けて、NewSoft CD Labeler (DCP-J940N の み)、Presto! PageManager をインストールで きます。 (DCP-J940Nのみ) NewSoft CD Labeler をインストール する場合は、[NewSoft CD Labeler] アイコンをクリックして、ソフトウェア をダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto! PageManager をインストール する場合は、[Presto! PageManager] アイコンをクリックして、ソフトウェア をダウンロードする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



[閉じる] をクリックして終了する

ドライバーとソフトウェアのインストールは 終了しました。

#### NewSoft CD Labelerについて (DCP-J940Nのみ)

NewSoft CD Labeler は、記録ディスク (CD/DVD/BD) の レーベル面への印刷をサポートするソフトウェアです。テ ンプレートを使って、ジャケットカバーに合わせてディスクレーベルを作成したり、オリジナルのディスクレーベルを作成したり。

#### Presto! PageManager について

Presto! PageManager インストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 書や画像を管理したり、加工したりできます。

#### オンラインユーザー登録のご案内(ブラザー マイポータルのご案内)

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ イバーやファームウェアの情報、また各種サポートやキャ ンペーン情報などを、いちはやくメールでお知らせします。 (https://myportal.brother.co.jp/)

#### ドライバーをアンインストールするときは

ドライバーのアンインストール方法については、下記をご 覧ください。

⇒ 18 ページ「ドライバーをアンインストールするときは」

# ネットワーク設定の確認と初期化

### ネットワーク設定リストを印刷する

ネットワーク設定を確認するための、ネットワーク設定リストを印刷します。

#### 接続方法を確認する (DCP-J940N のみ)

ネットワーク設定リストは、【有線/無線切替え】で選択されている接続の情報が印刷されるため、あらかじめ使用する接続方法に正しく切り替えられていることを確認してください。確認、切り替え手順は以下のとおりです。

- (1) 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順に押す
- (2) 【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ、【有線/無線切替え】を表示させる
  - ◆ 現在の設定が表示されます。
- (3) 設定を切り替える場合は、【有線/無線切替 え】を押し、【有線 LAN】または【無線 LAN】 を押す
- (4) 停止/終了 を押す
- 画面上の【メニュー】、【レポート印刷】、 【ネットワーク設定リスト】を順に押す


キーが表示されていないときは、【 $\bigvee$ 】/【 $\triangle$ 】で、 画面をスクロールさせます。

2 美/クロ を押す

ネットワーク設定リストが印刷されます。

### ネットワーク接続状態を確認する

ネットワーク設定リストの項目を確認します。

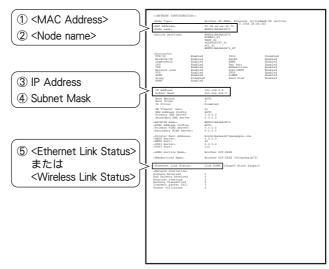

① <MAC Address>

機械固有の番号です。

Ethernet Address とも呼ばれています。

2 <Node name>

アドレスを指定する名称です。

「BRN」で始まる場合は有線 LAN、「BRW」で始まる場合は 無線 LAN であることを示します。

③ <IP Address>

ネットワーク上に登録された本製品の番号を示します。

- 「0.0.0.0」が印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。 約1分待ってからもう一度ご確認ください。 または、有線 LAN 接続の場合、LAN ケーブルが本製品に接続されていません。接続を確認してからもう一度ご確認く ださい。
- (4) <Subnet Mask>

IP Address (IP アドレス) に被せるマスクと考えてください。 通常は「255.255.255.0」であれば問題ありません。

- ▼ 「0.0.0.0」が印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。 約1分待ってからもう一度ご確認ください。 または、有線 LAN 接続の場合、LAN ケーブルが本製品に接続されていません。接続を確認してからもう一度ご確認く ださい。
- ⑤ <Ethernet Link Status>: 有線 LAN の接続状態を示します。 <Wireless Link Status>: 無線 LAN の接続状態を示します。 「Link OK」と印刷されていれば正常に接続されています。

### ネットワーク設定を初期化する

ネットワークの設定に失敗した場合や、再度インストールし直す場合は、下記の手順で本製品のネットワーク設定を初期化してから、再度ネットワークの設定を行ってください。

画面上の【メニュー】、【ネットワーク】、 【ネットワーク設定リセット】を順に押す

> または、画面上の【メニュー】、【初期設定】、【設定 リセット】、【ネットワーク設定リセット】を順に押 します。

> キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】で、 画面をスクロールさせます。

- 2 【はい】を押す
- 3【はい】を2秒以上押す

数秒後に本製品が再起動します。再起動が終わるまで、しばらくお待ちください。

# その他のソフトウェアをインストールする(Windows®のみ)

# FaceFilter Studio/ BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぶりんと 2 をインストール する

**FaceFilter Studio** は、簡単に写真をふちなし印刷できる Reallusion, Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明るさを自動調整したりできます。

**BookScan&Whiteboard Suite** は、以下の 2 つの機能を持った Reallusion, Inc のソフトウェアです。

- スキャン画像の補正 スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。
- ホワイトボードの画像化 デジタルカメラで撮影されたホワイトボードの画像を自 動補正します。

**ホームページぶりんと 2** は、ウェブブラウザーで表示したウェブサイトを簡単に画面取得して印刷できる **Corpus** のソフトウェアです。

#### 確認

- 管理者権限を持っているユーザーでログインしてください。
- FaceFilter Studio をはじめて起動する前に、以下のことを確認してください。
  - ・ドライバーやソフトウェアのインストールが完了していること。
  - ・本製品の電源が入っていること。
  - ・本製品とパソコンが接続されていること。
- インストールの際にインターネットへの接続が必要な場合があります。

本製品の電源を入れ、パソコンに接続した状態でインストールを行ってください。また、パソコンがインターネットに接続できることを確認してください。

- ホームページぶりんと 2 を利用するには、Windows<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 7.0/8.0、またはMozilla<sup>®</sup> Firefox<sup>®</sup> 3.6 が必要です。
- Windows Server<sup>®</sup> 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/ 2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2 を使用している場合は、BookScan&Whiteboard Suite/ ホームページぶ りんと 2 は利用できません。
- → 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットする

「トップメニュー」画面が表示されます。

② 画面が表示されないときは、「マイ コンピュータ (コンピューター)] から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックしてください。 [トップメニュー] 画面の [その他ソフト ウェア] をクリックする



[FaceFilter Studio] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



FaceFilter Studioのインストールが終了しました。

【BookScan&Whiteboard Suite】、 [ホームページぶりんと 2】をインストー ルする

[その他ソフトウェア] 画面の各ソフトウェアボタンをクリックして、ソフトウェアを順にインストールします。画面の指示に従って、インストールを進めてください。

#### 各ソフトウェアの使いかたについて

各ソフトウェアの使いかたの詳細については、下記をご 覧ください。

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編

うまくインストールできないときは、一度そのソフトウェアをアンインストールしてから、再度インストールし直してください。

# 困ったときは (トラブル対処方法)

ネットワークに関するトラブルが発生したときの対応方法について説明しています。 該当する問題のページをご覧ください。

無線 LAN アクセスポイントに接続できない	47
インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない	50
ネットワークを確認するには	
	50
セキュリティーソフトウェアについて	52
ネットワークの設定がうまくいかないときは	52

### 無線 LAN アクセスポイントに接続できない

無線 LAN レポートのエラーコードを確認してください。エラーコードの意味と解決方法は、以下のとおりです。

エラー	意味	解決方法
TS-01	無線LAN設定が 有効になってい ない。 または、LAN ケーブルが接続 されている (DCP-J940N のみ)。	本製品に LAN ケーブルがつながっている場合は抜いてください (DCP-J940N のみ)。また、本製品の無線 LAN 設定を有効にしてください。 (DCP-J540N/J740N の場合) 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】、【無線 LAN 有効】、【オン】を順に押します。キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】で、画面をスクロールさせます。 (DCP-J940N の場合) 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】、【有線/無線切替え】、【無線 LAN】を順に押します。キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】で、画面をスクロールさせます。
	無線LANアクセ スポイントが見 つかりませんで した。	<ul> <li>無線 LAN アクセスポイントの電源は入っていますか?電源を入れてください。</li> <li>無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していますか?無線 LAN を内蔵したパソコンでインターネットに接続できるかお試しください。接続できない場合は、無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していない可能性があります。</li> <li>無線 LAN アクセスポイントと本製品が離れ過ぎていませんか?間に障害物がありませんか?本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、できるだけ無線 LAN アクセスポイントに近づけてください。また、セットアップ時は 1m 以内に近づけてお試しください。</li> <li>近くに無線 LAN に影響を及ぼすものはありませんか?本製品の近くに、ほかの無線 LAN アクセスポイントやパソコン、短距離無線通信機器対応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電話がある場合は離してください。</li> <li>無線 LAN のセキュリティー情報 (SSID、ネットワークキー) は正しいですか?無線 LAN のセキュリティー情報 (SSID、ネットワークキー) を確認し、手動で無線 LAN を設定し直してください。</li> <li>⇒30ページ「無線 LAN セキュリティー情報 (SSID とネットワークキー) の調べかた」⇒36ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う (Macintosh/ モバイル機器 / Windows®)」</li> </ul>

エラーコード	意味		解決方法				
TS-02	無線LANアクセ	● アクセス制限を設定してい	<b>いませんか?</b>				
	スポイントが見 つかりませんで した。		D MAC アドレスフィルタリング機能を使用している場合は、 線 LAN アクセスポイントに登録して、通信を許可してくだ				
		J940N は、有線 LAN 用、無	t、以下の手順で表示される画面で確認してください。DCP- 無線 LAN 用の 2 つの MAC アドレスを持っています。有線 LAN アドレスが異なりますので注意してください。				
		(1) (DCP-J540N/J740N の場合) 画面上の【メニュー】を押し、【▼】/【▲】で画面をスクロールさせて【ネットワーを押す (DCP-J940N の場合) 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】、【無線 LAN】を順に押す					
			画面をスクロールさせ、【MAC アドレス】を表示させる				
		(ネットワークキー)) の設					
		キュリティー情報を確認して、	て入力されている可能性があります。正しい無線 LAN のセ 、設定し直してください。 - ュリティー情報(SSID とネットワークキー)の調べかた」				
			を表示させない設定にしていませんか?				
		無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい (SSID ステルスモード) に設定されてときは、本製品から無線 LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけることがません。操作パネルから SSID を入力してください。設定のしかたについては、下記覧ください。					
TO 04			フーク操作編「SSID が隠ぺいされている場合」				
TS-04	無線LANアクセ スポイントで使 用されている認 証方式、暗号化		証方式と暗号化方式を変更してください。 無線 LAN 環境の場合、本製品がサポートする無線 LAN アク 比方式は以下のとおりです。				
	証力式、喧号化   方法を、本製品	認証方式	暗号化方式				
	はサポートして	WPA-PSK	TKIP				
	おりません。 		AES AES				
			WEP				
		┃ ┃ オープンシステム認証     ┣━	なし				
		共有キー認証 \	WEP				
		キュリティー情報が正しく設定ささい。	暗号化方法に変更しても解決しないときは、無線 LAN のセされていません。正しい情報を確認して、設定し直してくだリティー情報(SSID とネットワークキー)の調べかた」				
TO 05							
TS-05	SSID とネット ワークキーの設 定が間違ってい	すか?	ー情報(SSID、ネットワークキー)の設定は正しいで				
	ます。	イットワークキーは、人又子、 クキーが間違っていないか確認	:、小文字は区別されます。認証されないときは、ネットワー :認してください。				
			複数の WEP キー (WEP キー 1、WEP キー 2、WEP キー 3、				
			いる場合、本製品では1番目のWEPキーのみ使用できます。 「SSID の隠ぺい(SSID ステルスモード)に設定されている				
		ときは、本製品から無線 LAN	アクセスポイントの <b>SSID</b> を自動的に見つけることができまを入力してください。設定のしかたについては、下記をご覧				
		ください。 ⇒ユーザーズガイド ネットワ-	ーク操作編「SSID が隠ぺいされている場合」				

付 録

エラー コード	意味	解決方法
TS-06	無線 LAN のセ キュリティ式、昭 (認証方式、暗号 化キー (ネット ワークキー)) 設定が間違って います。	<ul> <li>無線 LAN のセキュリティー情報(認証方式、暗号化方式、暗号化キー(ネットワークキー))の設定は正しいですか?</li> <li>正しい無線 LAN のセキュリティー情報(認証方式/暗号化方式/暗号化キー(ネットワークキー))を確認して、設定し直してください。</li> <li>※無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー(WEP キー1、WEP キー2、WEP キー3、WEP キー4 など)を設定している場合、本製品では1番目の WEP キーのみ使用できます。</li> </ul>
TS-07	WPS/AOSS <sup>TM</sup> を実行している 無線LANアクセ スポイントが見 つかりません。	WPS または AOSS <sup>TM</sup> 対応の無線 LAN アクセスポイントを使用している場合、本体と無線 LAN アクセスポイントの両方の操作が必要です。 無線LAN アクセスポイントの操作方法は、お使いの無線LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧いただくか、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカー、またはネットワーク管理者にお問い合わせください。  ■ お使いの無線 LAN アクセスポイントは、WPS 機能または AOSS <sup>TM</sup> 機能対応機器ですか?  WPS/AOSS <sup>TM</sup> 機能対応機器は、無線 LAN アクセスポイントに右記のようなロゴマークが貼り付けられていたり、パッケージや取扱説明書に記載があります。お使いの無線 LAN アクセスポイントが、WPS またはAOSS <sup>TM</sup> 機能対応機器であることを確認してください。
TS-08	WPS/AOSS <sup>TM</sup> を実行している 無線LANアクセ スポイントが複 数見つかりまし た。	近くで別の WPS/AOSS <sup>TM</sup> の設定が行われています。干渉を避けるため、数分後にやり直してください。  ● 近くで別の無線機器を使用していませんか? 近隣などですでに別の無線機器が導入されているときは、電波干渉を避けるために無線 LAN アクセスポイントのチャンネル番号をできるだけ離して(推奨:チャンネル番号 5 以上)設定してください。

- 愛 無線 LAN レポートは、無線 LAN 設定時以外でも以下の手順で印刷して確認できます。
  - (1) 画面上の【メニュー】、【レポート印刷】、【無線 LAN レポート】を順に押す キーが表示されていないときは、【lacksim】/【lacksim】で、画面をスクロールさせます。

# インストール時、ネットワーク上に本 | 製品が見つからない



#### 有線 LAN 接続の場合



無線 LAN 接続の場合

以下の手順で確認してください。

ま使いのパソコンから本製品までの接続 機器が正常に稼働しているかを確認する

⇒50ページ「ネットワーク機器に問題がないか調べるには」


セキュリティーソフトによってブロック されていないかを確認する

⇒52ページ「セキュリティーソフトウェアについて」

3 設定しているネットワーク情報 (IP アドレス) に誤りがないかを確認する

⇒52ページ「ネットワークの設定がうまくいかないときは」

グロードバンドルーターを追加してお使いの場合は、ブロードバンドルーターが正しく設定されているかを確認してください。以下の接続のように、複数のLANポートが付いているネットワーク機器が2台以上ある場合、ブロードバンドルーターの設定を変更することで解決できることがあります。

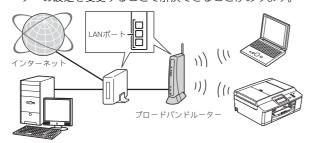

※ブロードバンドルーターのメーカーへ、ブリッジモード への変更方法をお問い合わせください。

変更方法はブロードバンドルーターの取扱説明書に記載されている場合もあります。

お問い合わせの際は、以下のことをお伝えください。

- パソコンから本製品が見つからない。
- パソコンはインターネットに接続できている。
- 本製品とブロードバンドルーターは接続できている。 (有線 LAN の場合は LAN ケーブルが接続している。 無線 LAN の場合は無線 LAN レポートに 「Connection:OK」と記載されている。)

## ネットワーク機器に問題がないか調べ るには

お使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼働 しているか、以下を確認してください。

● 本製品の電源は入っていますか?

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。 エラーが出ている場合は、別冊の「ユーザーズガイド 基 本編」の「こんなときは」を参照してエラーを解除して ください。

● パソコンとアクセスポイントがネットワークに接続できていますか?

インターネット閲覧や E メールなどの機能が正常に動作しているかを確認してください。

● 接続方法を変更していませんか?

接続方法を変更したときは、使用する接続方法に切り替 えてください。

⇒ 44 ページ「接続方法を確認する (DCP-J940N のみ)」

● 有線 LAN の場合

接続したルーターやハブ (HUB) のランプは点灯 / 点滅していますか?

一般的に、ルーター / ハブ(HUB)には接続状態を示す リンクランプがあり、点灯 / 点滅で接続状態を確認できま す。本製品を接続している LAN ポートのリンクランプを 確認します。

ランプが点灯/点滅している場合

接続には問題ありません。

ランプが点灯/点滅していない場合

接続に問題があるようです。以下を確認してください。

ハブ (HUB) またはルーターなどの LAN ポートにパソコンと本製品が正しく接続されていますか?
 接続されていない場合は正しく接続し直してください。

ストレートケーブル以外は使用しないでください。 ほかのケーブルで接続し直してください。

 ほかの LAN ポートに接続し直したり、ほかの LAN ケーブルに差し換えてお試しください。 それでも点灯 / 点滅しない場合は、ハブ (HUB) または、ルーターのメーカーにご相談ください。

Macintosh

#### ● 無線 LAN の場合

「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」のエラーコードに当てはまるものはありませんか?

⇒47ページ「無線LANアクセスポイントに接続できない」

- アクセス制限セキュリティーがかかっているか調べる 無線 LAN アクセスポイント(無線 LAN ルーターな ど)によっては、登録した機器しか通信させない 「MAC アドレスフィルタリング」という、アクセス 制限のセキュリティーがかかっていることがありま す。その場合、本製品の情報をあらかじめ無線 LAN アクセスポイントに登録して、本製品からのアクセ スを許可させる必要があります。登録のため、本製 品の MAC アドレス(機械固有の番号)が必要になっ たときは、以下の手順で表示される画面で確認して ください。
  - (1) (DCP-J540N/J740N の場合) 画面上の【メニュー】を押し、【▼】/【▲】で 画面をスクロールさせて【ネットワーク】を押す (DCP-J940N の場合)

画面上の【メニュー】、【ネットワーク】、【無線LAN】を順に押す

- (2) 【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ、【MAC アドレス】を表示させる
- 無線LANアクセスポイントのAOSS<sup>TM</sup>ボタンを押して設定を行っている間は、すでにご利用中の無線機器が一時的に通信できなくなります。例えば、ゲーム機などを無線で接続中の場合、接続が切れてしまう場合があります。WPS/AOSS<sup>TM</sup>の設定を始める前に、通信中の無線機器に支障がないか、お確かめください。なお、設定が完了すると、自動的に通信できるようになります。詳しくは、無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
- PIN 方式を使用したい場合は、下記をご覧ください。
   ⇒ユーザーズガイドネットワーク操作編「WPS のPIN コード入力方式を使用する」、「WPS (PIN コード) (無線 LAN のみ)」

#### 無線 LAN 環境で使用する場合の注意点

#### ● 設置に関する注意

- 本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品(特に電子レンジやデジタルコードレス電話)を置かないでください。
- 本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、 アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続 しにくくなる場合があります。

#### ● 通信に関する注意

 環境によっては、有線 LAN 接続 (DCP-J940N のみ) や USB 接続と比べて通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータを印刷する場合は、有線 LAN 接続 (DCP-J940N のみ) または USB 接続で印刷することをお勧めします。

#### 確認

- メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことを確認してください。
- 無線 LAN を設定し直す場合は、ネットワーク設定を初期化してください。 ⇒ 45 ページ「ネットワーク設定を初期化する」

#### ● 必要な機器

パソコン	無線LANアクセスポイントに無線LAN、 または有線LANで接続されており、ネットワークに接続できる状態になってい ることを確認します。
無線 LAN アクセス ポイント (無線 LAN ルーターな ど)	IEEE802.11b/g/n に対応した製品が必要です。

本書では、インフラストラクチャモードの無線 LAN 環境の場合の接続方法について説明しています。アドホックモード(無線 LAN アクセスポイントを経由せずに使うモード)で無線 LAN をお使いの場合は、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/)の「よくあるご質問(Q&A)」をご覧ください。

#### 確認

■ DHCP 機能のある ADSL モデム、またはひかり電話対応機器 (ルーター機能付) の環境に更に無線 LAN アクセスポイント等を追加接続している場合は、追加のアクセスポイントの DHCP 機能等を OFF にしてください。詳しくは、お使いのアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

### セキュリティーソフトウェアについて

#### インストール

市販のセキュリティーソフトでファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティーの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。

#### 確認

■ セキュリティー許可を促す画面で、拒否をするとインストールを完了できないことがあります。この場合は、セキュリティーソフトを再度インストールするか、セキュリティーソフト提供元にお問い合わせください。

#### 印刷やその他の機能をご利用になるとき

インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティー許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可をしてください。拒否をした場合の対処や印刷に使用するポートの通信許可の方法については、セキュリティーソフト提供元にお問い合わせください。

# 本製品のネットワーク機能をご利用になるとき (Windows® のみ)

以下の機能をご利用いただく場合は、セキュリティー設定を 行う必要があります。

• ネットワークスキャン

それぞれのセキュリティーソフトの設定で、下記のポート番号を追加してください。

ポート番号の追加方法は、お使いのセキュリティーソフトの 取扱説明書、またはセキュリティーソフト提供元にお問い合 わせください。

機能	名称 *1	ポート 番号	プロトコル (TCP/UDP)
ネットワーク スキャン	例)Brother NetScan	54925	UDP

<sup>\*1</sup> 名称は任意です。

# ネットワークの設定がうまくいかない ときは

Windows<sup>®</sup> の場合は、「ネットワークプリンター診断修復ツール」が用意されています。このツールを使って自動で修復できるかどうかをお試しください。

Macintosh の場合は、お使いのパソコンと本製品の IP アドレスおよびサブネットマスクを手動で確認し、再設定を行います。

# 「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使って診断、修復する(Windows®の場合)

ネットワーク接続で印刷できないときは、次の画面が自動的に表示されます。以下の手順を実行してください。



画面の 1、2 の内容を確認して、もう一度
 印刷する

印刷できた場合は、[完了] をクリックします。 印刷できない場合は、「ネットワークプリンター診断 修復ツール」を使って修復します。 ⇒手順 2 へ

🔁 [次へ] をクリックする

[ネットワークプリンタ診断を行います。ネットワークプリンタ診断を行う場合は「次へ」を押してください。] と表示されます。

3 [次へ]をクリックする

ネットワークプリンター診断修復ツールが自動的に起動します。

4 画面の指示に従って、診断修復作業を行う

#### 確認

- Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、[続行] または [はい] をクリックしてください。
- 5 診断修復作業完了の画面が表示されたら、 [テストページの印刷]をクリックする

テストページが印刷されることを確認してくだ さい。

Macintosh

付録

#### 手動で確認 / 設定する (Macintosh の場合)

お使いのパソコンと本製品の IP アドレスおよびサブネットマスクを以下の手順で確認します。必要に応じて、本製品の IP アドレスを手動で設定します。

- 1 パソコンのネットワーク情報を調べる
- ●面左上の [アップルマーク] をクリックする
- ② [システム環境設定] [ネットワーク] をクリックする
- 3 [詳細] − [TCP/IP] をクリックする
- 4 「IPv4 アドレス(IP アドレス)」と「サブネットマスク」を確認し、値を記入する
  (A) パソコン側

IP Address (IP アドレス)		
Subnet Mask (サブネットマスク)		


「Subnet Mask(サブネットマスク)」 の値を確認する

Subnet Mask					
(サブネットマスク)	255.	255.	255.	0	

上記のように「**255.255.255.0**」であることを確認してください。

「255.255.255.0」以外の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 2 本製品のネットワーク情報を調べる
- **1** ネットワーク設定リストを印刷する
  ⇒ 44 ページ「ネットワーク設定リストを印刷する」
- 「IP Address (IP アドレス)」と「Subnet Mask(サブネットマスク)」 の行を確認し、値を記入する

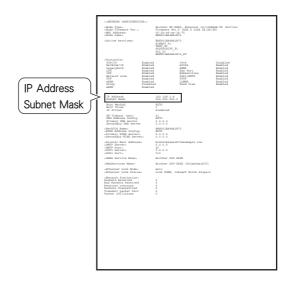

#### (B) 本製品側

IP Address (IP アドレス)		
Subnet Mask (サブネットマスク)		

3 パソコンの IP アドレスと本製品の IP アドレス を比較する

53 ページ「1 パソコンのネットワーク情報を調べる」で書き留めた (A) の値と、53 ページ「2 本製品のネットワーク情報を調べる」で書き留めた (B) の値を比較します。

#### (A) パソコン側



#### (B) 本製品側



(A) と (B) の太枠の部分が同じである ことを確認する

例

#### (A) パソコン側

IP Address (IP アドレス)	192.	168.	123.	011

#### (B) 本製品側


IP Address				
(IP アドレス)	192.	168.	123.	250

- **一** 灰色の部分の値が、(A)と(B)で異なることを確認する
- 灰色の部分の値が、2 ~ 254 の範囲内であることを確認する

53

#### 4 本製品の IP アドレス取得方法を確認する

53ページ「2本製品のネットワーク情報を調べる」で印刷したネットワーク設定リストの、「Boot Method」の項目を確認します。

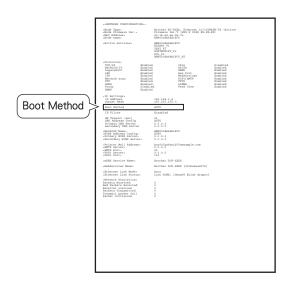

#### ●「Boot Method」が「AUTO」の場合

本製品をパソコンと同じルーターやハブに接続し、本製品の電源を入れ直してください。それでも改善されない場合は、次の「「Boot Method」が「STATIC」の場合」を参照して手動で設定してください。

●「Boot Method」が「STATIC」の場合

本製品の IP アドレスを以下のように設定してください。



#### 太枠内

53 ページ「1 パソコンのネットワーク情報を調べる」の(A) と同じ値を設定してください。

#### 灰色の部分

ネットワークに参加しているすべてのパソコンと異なる、**2**~254の値を設定してください。

この場合、ほかの機器と同じ IP アドレスにならないように、 $200\sim250$  の範囲内で IP アドレスを選択することをお勧めします。(例えば、本製品の IP アドレスを

192.168.123.250 に割り当てます。) 詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書またはルーター提供元にお問い合わせください。

#### 

- (1) 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順に押す キーが表示されていないときは、【▼】/【▲】で、 画面をスクロールさせます。
- (2) 【有線 LAN】または【無線 LAN】を押す※ DCP-J540N/J740N は、【有線 LAN】、【無線 LAN】 は表示されません。この手順は不要です。
- (3) 【TCP/IP】、【IP アドレス】を順に押す
- (4) IP アドレスをタッチパネルから入力し、【OK】を押す
- (5) 停止/終了 を押す

#### 確認

- ネットワーク情報 (IP アドレスおよびサブネットマスク) を再設定した場合、以下の点にご注意ください。
  - 1.スキャナー機能等を有効にするためには、本製品の ネットワーク情報を調べて、ドライバーを再インス トールする必要があります。
  - 2.同じネットワーク上で、このプリンターを利用しているパソコンがほかにある場合は、上記と同様にプリンターのIPアドレスを指定してドライバーを再インストールする必要があります。

#### 5 ドライバーの再インストールをする

パソコンにドライバーを再インストールする必要があります。

⇒有線 LAN 接続は 25 ページ、無線 LAN 接続は 41 ページ 「ドライバーとソフトウェアをインストールする(Macintosh の場合)」

付録

#### ● アドホックモード

無線 LAN アクセスポイントを経由せずに、無線機器同士が1対1で直接通信を行う方式です。

一時的に接続するゲーム機等に適した通信方式です。このアドホックモードに対して、無線 LAN アクセスポイントを経 由する無線通信の方式を「インフラストラクチャモード」と呼びます。



💋 このモードではインターネットの接続設定が失われます。本製品との接続は後述のインフラストラクチャモードをお勧めしま す。

#### ● 暗号化(セキュリティー)方式

インターネットなどのコンピューター・ネットワークを通じて情報を送るとき、途中で他人に見られても解読できないよ うにすることを暗号化といいます。

この暗号化にはさまざまな様式があり、特に無線 LAN では WEP や TKIP/AES などが利用されています。

🌠 暗号化された内容は、その暗号方式に従って解読をしなければ内容を読めません。解読をするものをネットワークキー(パス ワード)といいます。ネットワークキーは無線 LAN アクセスポイントで調べて用意しておく必要があります。

#### ● インフラストラクチャモード

無線 LAN アクセスポイントを経由して通信する方式です。

無線機器が複数あり、同時にインターネットにも接続したい場合に適した通信方式です。特に理由がなければ、通常はイ ンフラストラクチャモードを利用してください。

このインフラストラクチャモードに対して、無線 LAN アクセスポイントを経由しない無線通信の方式を「アドホックモー ド」と呼びます。



■ 有線 LAN と同じネットワーク構成が適用できます。

#### ) ゲートウェイ

ネットワークの「出入り口」の役割を果たすルーターなどの機器を指します。

✓ 一般家庭ではインターネットへの出入り口を指します。なお、DHCP サーバーで自動割付されている場合は意識せず利用でき ます。

#### ▶ サブネットマスク


IP アドレスの中で、どこまでがネットワーク全体のアドレスで、どこからがホスト (パソコン、プリンターなどのネット ワーク機器) 用のアドレスかを識別するために使われています。

🌠 通常は、クラス C と呼ばれる「255.255.255.0」の値でご利用ください(多くのアクセスポイントの初期値)。なお、DHCP サーバーで自動割付されている場合は意識せず利用できます。

#### ● 無線 LAN アクセスポイント

無線通信の中継装置です。

無線ブロードバンドルーター、無線 LAN 親機と呼ばれたりします。

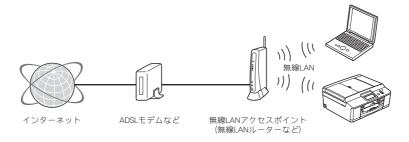

■ 本製品が無線 LAN アクセスポイントに接続するためには、無線 LAN アクセスポイントの情報が必要になります。

#### ● ルーター

ネットワーク同士を相互接続するときに使用する機器です。

ブロードバンドルーターを使用してインターネットに接続をしている場合は、ルーターがゲートウェイの役割をしていま す。

#### lacktriangle AOSS<sup>TM</sup> ( $\mathbf{T} - \mathbf{J} - \mathbf{T} \mathbf{J} \mathbf{T} \mathbf{J}$ )

AirStation One-Touch Secure System の略。バッファロー社が開発した無線 LAN 製品に搭載している技術です。

無線 LAN を利用するには複雑な設定が必要ですが、 $AOSS^{TM}$  では、まず子機(本製品やパソコンなど)の側の  $AOSS^{TM}$  ボタンを押して、次に親機(無線 LAN アクセスポイント)の側の  $AOSS^{TM}$  ボタンを押すだけで機器が自動的に必要な設定を行います。

🕢 無線の知識がなくても、ボタンを押すだけで自動的に、接続の設定とセキュリティーの設定を同時に行います。

#### ● DHCP (ディーエイチシーピー)

ネットワークへパソコンやプリンターを接続するときに便利な機能です。

現在普及しているネットワークでは、接続されたパソコンやプリンターなどの IP アドレスを決める際、重複がないように管理する必要があります。ほかにも設定すべき項目があり、新しい機器をネットワークに接続するのは大変な作業になります。しかし DHCP を使うと、このような設定が自動的に行われるようになります。

■ 最近のブロードバンドルーターには最初から DHCP 機能が組み込まれています。また、CATV 経由でインターネット接続するときに使うケーブルモデムにも DHCP 機能が付いていることがあります。このような場合は、特に複雑な設定をしなくても DHCP の機能を利用できます。ただし、複数のルーターを接続するような場合は、1 台だけ DHCP 機能を有効にして、ほかは無効にする必要があります。

#### ● IP アドレス (アイピーアドレス)

インターネットやネットワークに接続されたパソコンやネットワーク機器を識別するために割り振るアドレス(住所)の数字です。

「192.168.0.10」などのように、ピリオドで4つに区切られた数字で表現するIPv4という方式が普及しています。

電源を切っていたりして、IP アドレスをしばらくの間自動取得していない場合、IP アドレスが再度割り振りされて変わってしまうことがあります。本製品は固定 IP アドレスで使用することをお勧めします。

付録

#### ■ MAC アドレス (マックアドレス)

ネットワーク機器に登録されている機器固有の名前です。Ethernet Address (イーサネットアドレス) とも呼ばれています。 すべてのネットワーク機器に、それぞれ異なる MAC アドレスが与えられています。

- ✓ 本製品のMACアドレスを調べるときは、以下の手順で表示される画面で確認してください。 DCP-J940N は、有線 LAN 用、無線 LAN 用の 2 つの MAC アドレスを持っています。有線 LAN と無線 LAN では、MAC アドレ スは異なりますので注意してください。
  - (1) 画面上の【メニュー】、【ネットワーク】を順に押す キーが表示されていないときは、【lacksquare】/【lacksquare】で、画面をスクロールさせます。
  - (2) 【有線 LAN】または【無線 LAN】を押す ※ DCP-J540N/J740N は、【有線 LAN】、【無線 LAN】は表示されません。この手順は不要です。
  - (3) 【▼】/【▲】で画面をスクロールさせ、【MAC アドレス】を表示させる

#### ■ MAC アドレスフィルタリング(マックアドレスフィルタリング)

無線 LAN アクセスポイントのセキュリティー機能です。

あらかじめ無線 LAN アクセスポイントにネットワーク機器の MAC アドレスを登録しておき、その登録した機器にしか通 信を許可しません。

🚺 登録していない不明な機器からの不正侵入をブロックできます。よって、この機能が有効になっている無線 LAN アクセスポイ ントへ接続する場合、本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録しておく必要があります。

#### ● SSID (エスエスアイディー)

無線通信時のネットワーク名です。ESSID、ESS-ID と呼ぶこともあります。

IEEE 802.11 シリーズと呼ばれる無線 LAN のネットワークで使用され、最大 32 文字までの英数字を用いて任意に設定で きます。無線 LAN アクセスポイントのメーカーにより、初期値は異なります。

【⚠ 無線 LAN アクセスポイントは定期的に電波を発信し、その中には SSID の情報も含まれています。つまり第3者から SSID の 存在が容易に調べられます。このような場合、SSID の隠ぺい(SSID ステルスモード)により見えなくすることもできます。

#### ■ TCP/IP (ティーシーピーアイピー)

インターネットなどのネットワーク通信で広く使われているプロトコル(コンピューター同士が通信するために使う共通 の言葉) です。

#### ● WEP (ウェップ)

無線 LAN の規格である IEEE802.11 に、データを暗号化して送受信する機能が追加され、これを、WEP(暗号化)機能 と呼んでいます。

最近の無線 LAN の機器は、ほとんどが WEP 暗号化に対応しています。

#### ● WPA/WPA2 (ダブリューピーエー / ダブリューピーエー 2)

無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance® が発表したセキュリティー規格で、WEP 暗号より強力な暗号方式である TKIP/AES 暗号を使用しています。

ユーザー認証機能、一定時間ごとに暗号化に使う鍵を自動的に更新する機能、情報が改ざんされていないかを確認する機 能などが盛り込まれています。

#### ● WPS (ダブリューピーエス)

Wi-Fi Protected Setup の略。無線 LAN は、電波を傍受されると通信データを盗まれる可能性があるので、セキュリティー の設定が欠かせません。WPSとは、Wi-Fi Alliance® が考案した、簡単に接続設定できる規格です。

親機(無線 LAN アクセスポイント)も子機(本製品やパソコンなど)も WPS に対応していれば、それぞれのセットアッ プボタンを押すだけで設定が完了して接続できるようになります。または、PIN と呼ばれる機器固有の番号を入力・登録 する PIN コード方式があります。

🕢 無線の知識がなくても、ボタンを押すだけで自動的に、接続の設定とセキュリティーの設定を同時に行います。

√ 本製品では、ボタンを押すだけの方式と PIN コード方式の2種類の設定方式に対応しています。

# CD-ROM の内容

付属の CD-ROM をセットして表示される画面から、以下のことが行えます。

### Windows<sup>®</sup>



#### インストール

本製品をプリンターやスキャナーとして使用するために 必要なドライバーをインストールします。また、本製品を より便利にお使いいただくために Presto! PageManager ☼ ControlCenter4、NewSoft CD Labeler (DCP-J940N Ø) み) などのソフトウェアもインストールします。

#### ユーザーズガイド

PDF 形式のユーザーズガイドをご覧になれます。

#### カスタムインストール

プリンタードライバーだけなど、必要なソフトのみを個別 にインストールすることができます。

また、ネットワークプリンターのドライバーやネットワー クユーティリティーのインストール、本製品の無線 LAN の インストールを設定できます。

ドライバーのインストールがうまくいかなかった場合に行 う「修復インストール」も用意されています。

※修復インストールは、USBケーブルで接続している場 合にのみ使用できます。

#### その他ソフトウェア

#### • FaceFilter Studio

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはっき り見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の修正 や表情を変化させることもできるソフトウェアです。

#### BookScan&Whiteboard Suite

スキャンした本の画像の影を除去したり、デジタルカ メラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正で きるソフトウェアをダウンロードできます。

#### ホームページぷりんと2

ウェブブラウザーで表示したウェブサイトを簡単に画 面取得して印刷できるソフトウェアをダウンロードで

• NewSoft CD Labeler (DCP-J940N のみ) 記録ディスクのレーベル面への印刷をサポートするソ フトウェアです。

• NewSoft Presto! ImageFolio 画像を編集できるソフトウェアです。

#### サービスとサポート

消耗品情報

- ブラザーホームページ ブラザーのホームページヘリンクします。
- サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した り、最新データをダウンロードできます。
- ブラザーダイレクトクラブ インクカートリッジなどが購入できるオンライン ショップヘリンクします。

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい るサイトヘリンクします。

ブラザープリンタースペシャルサイト 無料でダウンロードできる各種コンテンツや、イベン ト・キャンペーン情報などを取り揃えた弊社のウェブ サイトヘリンクします。

#### オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

付録

### **Macintosh**



#### Start Here OSX

本製品をプリンターやスキャナーとして使用するために 必要なドライバーをインストールします。

#### ユーティリティ

無線 LAN 設定ウィザードが用意されています。

#### ユーザーズガイド

PDF 形式のユーザーズガイドをご覧になれます。

#### サービスとサポート

• NewSoft CD Labeler (DCP-J940N のみ) 記録ディスクのレーベル面への印刷をサポートするソ フトウェアをダウンロードできます。

#### • Presto! PageManager

TWAIN 準拠のスキャナーソフトウェアをダウンロード できます。

#### • Brother Web Connect

Web接続の機能を使用するための仮登録IDを取得しま す。

# • オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

#### • サポート情報

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した り、最新データをダウンロードできます。

#### • 消耗品情報

ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい るサイトヘリンクします。

59

# 使用環境

本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。

		サポート	インター	CPU/	必要な	推奨	必要なディ	イスク容量				
	OS	している 機能	フェイス	システムメモリー	メモリー	メモリー	ドライバー	その他の ソフトウェア				
Windows <sup>®</sup>	Windows <sup>®</sup> XP Home <sup>*1</sup> Windows <sup>®</sup> XP Professional <sup>*1</sup>	プリント、 スキャン、 リムーバブル ディスク *3	USB <sup>*2</sup> 、 10/100Base-TX (イーサネット) *4、 無線 LAN	Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> II プロセッサー相当	128 MB	256MB	150MB	1GB				
	Windows® XP Professional x64 Edition*1	7	(IEEE 802.11b/g/n)	64ビットのプロセッサー (Intel®64またはAMD64)	256 MB	512 MB	TOOME	TGB				
	Windows Vista <sup>®*1</sup>			Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> 4	512MB	1GB	500MB					
	Windows <sup>®</sup> 7 <sup>*1</sup>			プロセッサー相当 64ビットのプロセッサー (Intel®64またはAMD64)	1GB (32 ビット) 2GB (64 ビット)	1GB (32 ビット) 2GB (64 ビット)	650MB	1.3GB				
	Windows Server <sup>®</sup> 2003 (ネットワーク接続による プリント機能のみ)	プリント	10/100Base-TX (イーサネット) *4、 無線 LAN	Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> III プロセッサー相当								
	Windows Server <sup>®</sup> 2003 x64 Edition (ネットワーク接続による プリント機能のみ)			64ビットのプロセッサー (Intel <sup>®</sup> 64またはAMD64)	256 MB	512 MB						
	Windows Server <sup>®</sup> 2003 R2 (ネットワーク接続による プリント機能のみ)							Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> III プロセッサー相当				
	Windows Server <sup>®</sup> 2003 R2 x64 Edition (ネットワーク接続による プリント機能のみ)		64ビットのプロセッサー (Intel®64またはAMD64)		1GB	50MB	なし					
	Windows Server <sup>®</sup> 2008 (ネットワーク接続による ブリント機能のみ)				Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> 4 プロセッサー相当 64ビットのプロセッサー (Intel <sup>®</sup> 64またはAMD64)	512MB	2GB					
	Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2 (ネットワーク接続による ブリント機能のみ)			64ビットのプロセッサー (Intel®64またはAMD64)								
Macintosh	Mac OS X v10.5.8	プリント、 スキャン、	USB <sup>*2</sup> 、 10/100Base-TX	PowerPC G4/G5 Intel <sup>®</sup> プロセッサー	512MB	1GB						
	Mac OS X v10.6.x	リムーバブル ディスク *3	(イーサネット) * <sup>4</sup> 、 無線 LAN	Intel® プロセッサー	1GB	2GB	80MB	550MB				
*1 + /+	Mac OS X v10.7.x		(IEEE 802.11b/g/n)		2GB							

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup> WIA を使ったスキャンは、最大 1200x1200dpi の解像度に対応しています。 スキャナーユーティリティーを使用すれば、最大 19200x19200dpi の解像度に対応できます。

- 最新のドライバーは http://solutions.brother.co.jp/ からダウンロードできます。
- 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

🙋 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。

<sup>\*2</sup> サードパーティ製の USB ポートはサポートしていません。

<sup>\*3</sup> 本製品にセットしたメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどのメディアは、パソコン上で [リムーバブルディスク] (DCP-J540N は非対応) として使用できます。

<sup>\*&</sup>lt;sup>4</sup> DCP-J940N のみ

付録

# この続きは…

ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わ せて必要なユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。

ユーザーズガイド 基本編(冊子)	● ご使用の前に ● デジカメプリント(DCP-J740N/J940N のみ) ● こんなときは				
付属の CD-ROM に収録(PDF 形式)					
ユーザーズガイド 応用編	ユーザーズガイド パソコン活用編	ユーザーズガイド ネットワーク知識編	ユーザーズガイド ネットワーク操作編		
<ul><li>お好みで設定する</li><li>コピー</li><li>デジカメプリント (DCP-J740N/J940N のみ)</li><li>RSS (DCP-J940N のみ)</li></ul>	<ul> <li>プリンター</li> <li>スキャナー</li> <li>メモリーカードアクセス</li> <li>RSS 設定 (DCP-J940N のみ)</li> <li>便利な使い方 (ControlCenter)</li> </ul>	<ul> <li>ネットワーク接続と プロトコルについて</li> <li>ネットワークの設定 について</li> <li>無線 LAN の用語と 概念</li> <li>Windows<sup>®</sup> でネット ワークを設定する</li> </ul>	<ul><li>● 有線 LAN/ 無線 LAN 詳細設定方法</li><li>● ネットワーク機能を使う</li></ul>		

画面で見るマニュアル(HTML 形式)、モバイルプリント&スキャンガイド(PDF 形式)、 クラウド接続ガイド(PDF 形式) (DCP-J940N のみ)、Google クラウド プリント ガイド(PDF 形式)、 AirPrint ガイド(PDF 形式)を閲覧するには

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) からダウンロードできます。

#### CD-ROM 内のユーザーズガイド(PDF 形式)を閲覧するには

CD-ROM に収録されているユーザーズガイドを見るときは、以下の手順で操作します。

#### Windows<sup>®</sup> の場合

付属のCD-ROMからプリンタードライバーをパソコンにインストー ルすると、PDF 形式のユーザーズガイドも自動的にダウンロードさ

れ、デスクトップにショートカット いか作成されます。

をダブルクリックする、またはスタートメニューから [すべ

てのプログラム (プログラム) ] - [Brother] - [モデル名] -[ユーザーズガイド] の順にクリックして、見たいユーザーズガイド を選んでください。

プリンタードライバーをインストールしない場合は、次の手順で CD-ROM から直接、PDF 形式のユーザーズガイドを見ることができ

- (1) 付属の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブに セットする
  - ◆ [トップメニュー] 画面が表示されます。
- (2) [ユーザーズガイド] をクリックする
- (3) [画面で見るマニュアル PDF 形式] をクリックする
- (4) 見たいユーザーズガイドのタイトルをクリックする ◆ ユーザーズガイドが表示されます。

#### Macintosh の場合

- (1) 付属の CD-ROM を、Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- (2) [ユーザーズガイド] をダブルクリック する
- (3) [top.pdf] をダブルクリックする
- (4) 見たいユーザーズガイドのタイトルをク リックする
  - ◆ ユーザーズガイドが表示されます。

ユーザーズガイド(PDF 形式)をご覧になるには、Adobe® Reader® または Adobe® Acrobat® が必要です。 パソコンに Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> または Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> がインストールされていない場合は、インストールする必要があり ます。アドビシステムズ社のホームページ (http://www.adobe.com/) から Adobe® Reader® をダウンロードしてください。

# 関連製品のご案内

#### innobella

innobella(イノベラ)とは、ブラザーの純正消耗品のシリーズです。名前は、innovation(イノベーション:英語で「革新」)と Bella(ベラ:イタリア語で「美しい」)の 2 つの言葉に由来しています。革新的な印刷技術により、美しく鮮やかな印刷を実現します。特に、写真のプリントには「イノベラ写真光沢紙」のご利用をお勧めします。イノベラインクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキメの細かい発色、艶やかな超高画質の写真に仕上がります。





#### 消耗品

インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および 印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。弊社純正品は携帯電話からもご 注文いただけます。



#### インクカートリッジ

公式直販サイト

種類	型番
ブラック(黒)	LC12BK
イエロー (黄)	LC12Y
シアン (青)	LC12C
マゼンタ (赤)	LC12M
4個パック [ブラック (黒) /イエロー (黄) /シアン (青) /マゼンタ (赤) 各1個]	LC12-4PK
黒2個パック [ブラック (黒) 2個]	LC12BK-2PK

- 🛂 純正品のブラザーインクカートリッジをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

#### 専用紙・推奨紙

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA4 (A4)	20 枚入り
		BP71GLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP71GLJ100(L 判)	100 枚入り
		BP71GLJ300(L 判)	300 枚入り
		BP71GLJ500(L 判)	500 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA (A4)	25 枚入り

- 💋 OHP フィルムは、住友スリーエム社製 OHP フィルム(型番:CG3410) のご使用を推奨します。
- ❷ 最新の専用紙・推奨紙については、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) をご覧ください。

